


STEEL





Italiano	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
English	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Deutsch	MONTAGEANLEITUNG
Français	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Español	INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE
Português	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Nederlands	MONTAGE HANDLEIDING
Polski	INSTRUKCJA MONTAŻOWA
Česky	NÁVOD NA MONTÁŽ
Română	INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
Magyar	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Русский	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Ελληνικά	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Dansk	MONTERINGSINSTRUKTIONER
Svenska	MONTERINGSINSTRUKTIONER
Suomi	ASENNUSOHJEET



Ø 8x300 12x120 14x150 mm



Ø 2.5 3.5 4.5 9 mm




PH 2



12/13 mm




18/19 mm




13 17 19 30 mm



2.5 3 5 12 mm

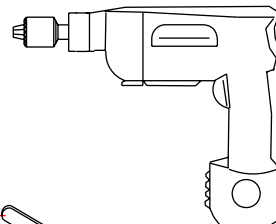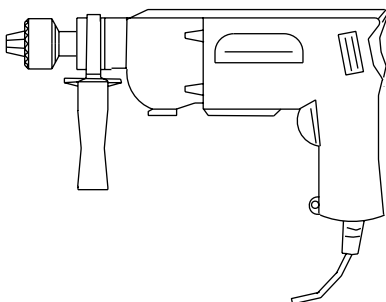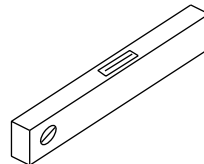

C36



Italiano

Prima di iniziare l'assemblaggio, togliere dall'imballo tutti gli elementi della scala. Sistemarli su una superficie ampia e verificare la quantità degli elementi (TAB. 1: A = Codice, B = Quantità).

Compreso nella fornitura, troverete un DVD da visionare prima di iniziare il montaggio.

Assemblaggio preliminare

1. Assemblare le boccole D32 nei gradini L02 con la ghiera D33 e serrare manualmente. Inserire i componenti C13 e B02 nelle boccole D32 (fig. 2) orientando il foro del grano verso il centro della scala.
2. Misurare attentamente l'altezza da pavimento a pavimento per determinare la quantità dei dischi distanziatori D03 (TAB. 2).
3. Assemblare i distanziatori (D14, D03 e D02) come un unico pezzo. Assemblare nello stesso modo i distanziatori (D04, D03 e D02).

Assemblaggio

4. Per determinare il punto di fissaggio della base G03 sul pavimento, calcolare il centro esatto dello sbarco finale (fig. 3).
5. Calare un filo a piombo a terra in corrispondenza del punto appena trovato, tracciare una linea perpendicolare al muro per individuare il centro esatto della scala utilizzando uno dei cartoni presenti nella cassa.
6. Calcolare il centro della scala in base alla misura della stessa. Es. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$
7. Utilizzare l'elemento G03 come riferimento per i 3 fori di fissaggio a terra da eseguire con punta $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Assemblare la base (G03+B17+B46) come in fig. 1.
9. Fissare definitivamente la base (G03+B17+B46) al pavimento con gli elementi B13 (fig. 1).
10. Avvitare il tubo G02 sulla base (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Inserire i distanziatori (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Inserire il copri base D05 (fig. 4).
13. Inserire il primo gradino L02 nel tubo G02. Successivamente, nell'ordine, inserire un distanziatore (D04+D03+D02) ed il successivo gradino L02 e così via. Sistemare i gradini alternativamente a destra e a sinistra, così da distribuire uniformemente il peso (fig. 4).
14. Raggiunta l'estremità del tubo G02, avvitare l'elemento B47, avvitare il tubo G02 successivo e continuare ad assemblare la scala (fig. 4).
15. Raggiunta l'estremità del tubo G02, avvitare l'elemento B46 e l'elemento G01 (avvitare l'elemento G01 considerando che deve superare l'altezza della scala di circa 15 cm (fig. 5). Continuare ad inserire i gradini utilizzando l'elemento D01 inserito nel distanziatore (D04+D03+D02) dei gradini finali L02 non centrati sul palo G02.
16. Inserire per ultimo il pianerottolo E03. Inserire gli elementi B05, B04 e serrare l'elemento B03 a sufficienza considerando che i gradini devono ancora ruotare (fig. 1).

Fissaggio del pianerottolo

17. Avvitare al pianerottolo E03 l'elemento B74 utilizzando i componenti B73, B72 e B78 nella sequenza indicata in fig. 6.
18. Collegare entrambi gli elementi B76 al B74 tramite i componenti B71 e B75 senza serrare definitivamente (fig. 6). Il B71 superiore deve essere avvitato nel B74 fino a 15 mm dalla battuta.
19. Avvicinare gli elementi B76 al solaio. Determinare la posizione e stringere gli elementi B71 (dopo aver controllato la verticalità della scala) fino a portare i punti A, B e C a contatto con il pavimento (fig. 7).
20. Forare con la punta $\emptyset 14 \text{ mm}$ e fissare definitivamente utilizzando l'elemento B58 (fig. 6).
21. Bloccare per ultimo l'elemento B73 (fig. 6).

Assemblaggio della ringhiera

22. Allargare a ventaglio i gradini L02 dopo avere scelto il senso di rotazione (fig. 9). Ora è possibile salire sulla scala.
23. Cominciando dal pianerottolo E03 inserire la prima colonnina lunga C03 (H.1230 mm) di collegamento tra i gradini L02 mantenendo l'orientamento dei fori dell'elemento B53 verso il centro della scala e facendo in modo che la svasatura dell'elemento rimanga verso l'interno della ringhiera.
24. Inserire successivamente tutte le colonnine più lunghe C03 (H.1230 mm) di collegamento tra i gradini L02. Stringere solamente l'elemento inferiore B02 di ogni gradino (fig. 1).
25. Verificare la verticalità di tutte le colonnine C03 posizionate. Porre attenzione a questa operazione perché molto

- importante per la buona riuscita dell'assemblaggio.
26. Stringere definitivamente l'elemento B03 (fig. 9).
 27. Stringere definitivamente l'elemento superiore B02 dei gradini (fig. 2).
 28. Ricontrollare la verticalità delle colonnine C03 ed eventualmente correggerla ripetendo le operazioni descritte ai punti 25, 26, 27.
 29. Individuare il punto di fissaggio dell'elemento F01 sul pavimento in corrispondenza della prima colonnina C03 (H. 1230 mm). Dopo aver controllato la sua verticalità, togliere la colonna e forare con la punta \varnothing 8 mm. Utilizzare gli elementi B11, B12 e B02 (fig. 1).
 30. Posizionare la prima colonnina C03 (H. 1230 mm) assieme all'elemento F07 dopo averla tagliata di 35 mm. Serrare definitivamente l'elemento F07 alla colonnina C03 tramite i componenti B02.
 31. Riscaldare il corrimano A02 fino a renderlo malleabile:
 - 1) appoggiare il corrimano sul coperchio della cassa di legno,
 - 2) riscaldare lentamente eseguendo movimenti circolari senza mai fermarsi,
 - 3) capovolgere il corrimano e ripetere l'operazione (fig. 10).
 32. Posizionare il corrimano A02 sulle colonnine C03 (utilizzare guanti). Fissarlo sulla prima colonna C03 in alto con gli elementi B54 e B55 dopo averlo forato con punta \varnothing 5 mm nella sua parte inferiore prima che si raffreddi (fig. 9).
 33. Tagliare la gran parte del corrimano A02 in eccesso per evitare che intralci le operazioni.
 34. Forare il corrimano A02 in corrispondenza dei fori presenti su tutti gli elementi B53 e fissare con gli elementi B54 e B55.
 35. Inserire in rapida successione le restanti colonnine C03 nei gradini L02 (per scala \varnothing 120 cm una sola colonna intermedia H. 1135 mm. Per scale \varnothing 140 cm e \varnothing 160 cm due colonne intermedie H. 1100 e H. 1170 mm). Stringere gli elementi B02 prestando attenzione alla loro verticalità e fissare al corrimano A02 utilizzando gli elementi B54 e B55.
 36. In corrispondenza della prima colonnina C03 della scala, eseguire il definitivo taglio del corrimano A02.
 37. Inserire l'elemento A03 nel corrimano A02 (eliminare sbavature causate dal taglio) utilizzando la colla X01 dopo aver scaldato l'estremità del corrimano A02 (fig. 1)
 38. Serrare definitivamente gli elementi B02, D32 e D33 utilizzando l'art. C36.
 39. Completare l'assemblaggio della ringhiera, inserendo gli elementi B82 nella parte inferiore delle colonnine C03 (fig. 1).

Assemblaggio della balaustra

40. Avvitare la colonna C04 sull'elemento G01 che sporge dal pianerottolo E03 (fig. 1).
41. Fissare l'elemento B16 sulla colonna C04 utilizzando l'elemento B02 (fig. 1).
42. Fissare gli elementi F01, utilizzando i componenti B07, B06, B23 nei fori presenti sul pianerottolo E03 come in (fig. 1).
43. Posizionare le colonnine più corte C03 (H. 975 mm.) negli elementi F01 e stringere l'elemento B02. Nel foro con gli elementi D32 e D33 presente sul pianerottolo E03, utilizzare una colonnina C03 (H. 1100 mm) tagliandola di 95 mm.
44. Fissare il corrimano A18 utilizzando gli elementi B54 e B55 (fig. 1).
45. Raccordare la parte finale della ringhiera con il piccolo tratto di balaustra sul pianerottolo E03, utilizzando l'apposito raccordo ottenuto dall'assemblaggio degli elementi A20, A03, C92, B08 (fig. 11). Sul corrimano A02 pulire il taglio e riscaldarne l'estremità, fissare i tappi A03 del raccordo ottenuto (dopo aver pulito il taglio e riscaldato l'estremità del corrimano A02) utilizzando la colla X01, fissare definitivamente con le viti C87 (fig. 11).

Assemblaggio finale

46. Per irrigidire ulteriormente la scala nei punti intermedi, fissare a muro gli elementi F09 e unirli alle colonnine C03 utilizzando gli elementi F08. Forare con una punta \varnothing 8 mm e utilizzare gli elementi B85, B86, B11 e B12 (fig. 13).
47. Incollare le pedate H01 sui gradini L02 utilizzando l'elemento B96 (fig. 1).
48. Incollare le pedate H03 e H04 sul pianerottolo E03 utilizzando l'elemento B96 (fig. 1).

Terminato il montaggio La invitiamo ad inviarci i suoi suggerimenti visitando il nostro sito internet:
www.pixima.it

English

Before starting to assemble unpack each element of the staircase. Position them on an ample surface and check the quantity of the elements (TAB. 1: A = Code, B = Quantity).

We recommend watching the DVD provided before starting the assembly.

Preliminary assembly

1. Assemble the bushes D32 on the treads L02 with ring nut D33 and tighten manually. Insert components C13 and B02 in the bushes D32 (fig. 2) orienting the dowel hole towards the centre of the staircase.
2. Carefully measure the height from floor to floor to determine the number of spacer rings D03 (TAB. 2).
3. Assemble the spacers (D14, D03 and D02) as a single piece. Assemble the spacers (D04, D03 and D02) in the same way.

Assembly

4. To determine the fixing point of base G03 on the floor calculate the exact centre of the final landing (fig. 3).
5. Drop a plumb line to the floor in correspondence with the point just found, trace a line perpendicular to the wall to identify the exact centre of the staircase using one of the cardboard packs in the box.
6. Calculate the centre of the staircase according to its own size. E.g. $\varnothing 140 \text{ cm} = (140:2) + 2.5 \text{ cm} = 72.5 \text{ cm}$.
7. Use element G03 as a reference for the 3 floor fixing holes to perform using a $\varnothing 14 \text{ mm}$ bit.
8. Assemble the base (G03+B17+B46) as in fig. 1.
9. Secure the base (G03+B17+B46) in a permanent manner to the floor with the elements B13 (fig. 1).
10. Tighten the tube G02 onto the base (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Insert the spacers (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Insert the base cover D05 (fig. 4).
13. Insert the first tread L02 into tube G02. Then, in this order, insert a spacer (D04+D03+D02) and the next tread L02 and so on. Position the treads, alternating between right and left, so that the weight is evenly distributed (fig. 4).
14. Once you have reached the end of the tube G02, tighten element B47, tighten the following tube G02 and continue to assemble the staircase (fig. 4).
15. Once you have reached the end of the tube G02, tighten element B46 and element G01 (tighten element G01 taking into account the fact that it must be 15 cm taller than the height of the staircase) (fig. 5). Continue to insert the treads using element D01 inserted in the spacer (D04+D03+D02) of the final treads L02 that are not centred on column G02.
16. Insert the landing E03 last. Insert elements B05, B04 and secure element B03 sufficiently, considering that the treads must still rotate (fig. 1).

Fixing the landing

17. Screw element B74 onto the landing E03 using the components B73, B72 and B78 in the sequence shown in fig. 6.
18. Connect both elements B76 and B74 by means of components B71 and B75 without permanently tightening them (fig. 6). Upper B71 must be screwed into B74 up to 15 mm from the edge.
19. Move elements B76 close to the floor. Determine the position and tighten elements B71 (after checking that the staircase is vertical) until points A, B and C are in contact with the floor (fig. 7).
20. Drill with a $\varnothing 14 \text{ mm}$ bit and fix in a permanent manner using element B58 (fig. 6).
21. Lock element B73 last (fig. 6).

To assemble the railing

22. Fan the treads L02 out after you have chosen the rotation direction (fig. 9). You can now climb the stairs.
23. Starting from the landing E03 insert the first long baluster C03 (H.1230 mm) connecting the treads L02 keeping the direction of holes of element B53 towards the centre of the staircase and in such a way that the countersink of the element remains towards the inside of the railing.
24. Then insert all the longer connecting balusters C03 (H. 1230 mm) between the treads L02. Only tighten the lower element B02 of each tread (fig. 1).
25. Check that all the balusters C03 positioned are vertical. Take care during this operation, since it is very important for assembling the stairs correctly.
26. Tighten in a permanent manner the element B03 (fig. 9).
27. Tighten in a permanent manner the upper element B02 of the treads (fig. 2).

28. Check that the balusters C03 are vertical and correct this, if necessary, repeating the operations described in points 25, 26 and 27.
29. Identify the fixing point of element F01 on the floor in correspondence with the first baluster C03 (H. 1230 mm). After checking that it is vertical, take off the column and drill with a \varnothing 8 mm bit. Use elements B11, B12 and B02 (fig. 1).
30. Position the first baluster C03 (H. 1230 mm) together with the element F07 after cutting it by 35 mm. Finally secure element F07 to baluster C03 by means of the components B02.
31. Heat the handrail A02 until it is malleable:
 - 1) rest the handrail on the cover of the wooden box,
 - 2) slowly heat it performing circular movements without stopping,
 - 3) overturn the handrail and repeat the operation (fig. 10).
32. Position the handrail A02 on the balusters C03 (using gloves). Fix it on the first column C03 at the top with elements B54 and B55 after drilling it with a \varnothing 5 mm bit in its lower part before it cools (fig. 9).
33. Cut the exceeding part of handrail A02 so that it does not hamper the operations.
34. Drill handrail A02 in correspondence with the holes present on all the elements B53 and fix it with elements B54 and B55.
35. Insert the remaining balusters C03 in the treads L02 in close succession (for a \varnothing 120 cm staircase only one intermediate column H.1135 mm; for \varnothing 140 cm and \varnothing 160 cm staircases two intermediate columns H. 1100 and H. 1170 mm). Tighten elements B02 taking care that they are vertical and fix them to the handrail A02 using elements B54 and B55.
36. In correspondence with the first baluster C03 of the staircase, perform a final cut of the handrail A02.
37. Insert element A03 on handrail A02 (eliminate burrs due to cut) using the glue X01 after heating the end of handrail A02 (fig. 1).
38. Secure elements B02, D32 and D33 in a permanent manner using the part C36.
39. Complete the railing assembly by inserting elements B82 into the lower part of the balusters C03 (fig. 1).

Assembling the balustrade

40. Screw column C04 onto element G01 protruding from the landing E03 (fig. 1).
41. Secure element B16 to column C04 using element B02 (fig. 1).
42. Fix elements F01 using the components B07, B06, B23 in the holes present on the landing E03 as in (fig. 1).
43. Position the shorter balusters C03 (H.975 mm) into elements F01 and tighten element B02. In the hole with elements D32 and D33 present on the landing E03 use a baluster C03 (H. 1100 mm) cutting it by 95 mm.
44. Secure the handrail A18 using elements B54 and B55 (fig. 1).
45. Connect the end part of the railing to the short stretch of the balustrade on landing E03 using the appropriate fixture obtained when assembling elements A20, A03, C92 and B08 (fig. 11). On the handrail A02 clean the cut and heat the end part, fix the caps A03 of the fixture obtained (after cleaning the cut and heating the end part of the handrail A02) using the glue X01, fix in a permanent manner with screws C87 (fig. 11).

Final Assembly

46. To further stiffen the staircase at intermediate points, secure elements F09 to the wall and join them to the balusters C03 using elements F08. Drill using a \varnothing 8 mm bit and use elements B85, B86, B11 and B12 (fig. 13).
47. Glue the step board H01 onto the treads L02 using element B96 (fig. 1).
48. Glue the step board H03 and H04 onto the landing E03 using element B96 (fig. 1).

After you have finished assembling the staircase,
please visit our website and send us your suggestions: www.pixima.it

Deutsch

Vor dem Zusammenbau alle Treppenteile aus der Verpackung nehmen. Die Teile auf einer großen Fläche auflegen und ihre Anzahl überprüfen (TAB. 1, A = Code, B = Anzahl).
Zum Lieferumfang gehört auch eine DVD, die Sie sich vor der Montage ansehen sollten.

Vorbereitende Arbeiten

1. Die Buchsen D32 mit den Ringmuttern D33 auf den Stufen befestigen und mit der Hand festziehen. Die Teile C13 und B02 in die Buchsen D32 einsetzen (Abb. 2) und so drehen, dass die Bohrung des Stifts zur Treppenmitte gerichtet ist.
2. Die Geschosshöhe exakt messen, um die Anzahl der Distanzringe D03 zu bestimmen (TAB. 2).
3. Die Distanzstücke (D14, D03 und D02) zu einem Stück zusammensetzen. Auf dieselbe Weise die Distanzstücke (D04, D03 und D02) zusammensetzen.

Montage

4. Um die Stelle für die Befestigung der Basis G03 auf dem Fußboden zu bestimmen, den exakten Mittelpunkt des Podests berechnen (Abb. 3).
5. Ein Lot in Übereinstimmung mit dem soeben berechneten Punkt herablassen, eine im rechten Winkel zur Mauer stehende Linie ziehen, um den exakten Mittelpunkt der Treppe zu finden. Dazu einen der in der Kiste liegenden Kartons verwenden.
6. Den Treppennittelpunkt je nach deren Größe berechnen. Bsp. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Das Element G03 als Bezugspunkt für die 3 Befestigungslöcher verwenden, die mit einem Bohrer $\emptyset 14 \text{ mm}$ auf dem Fußboden auszuführen sind.
8. Die Basis (G03+B17+B46) wie in Abb. 1 zusammensetzen.
9. Die Basis (G03+B17+B46) endgültig mit den Elementen B13 auf dem Fußboden befestigen (Abb. 1).
10. Das Rohr G02 auf die Basis (G03+B17+B46) aufschrauben (Abb. 1).
11. Die Distanzstücke (D14+D03+D02) einsetzen (Abb. 4).
12. Die Basisabdeckung D05 aufsetzen (Abb. 4).
13. Die erste Stufe L02 über das Rohr G02 ziehen. Anschließend nacheinander ein Distanzstück (D04+D03+D02), die nächste Stufe L02 usw. einsetzen. Die Stufen abwechselnd nach rechts bzw. links ausrichten, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen (Abb. 4).
14. Sobald das Ende des Rohrs G02 erreicht ist, das Element B47 und dann das nächste Rohr G02 festschrauben und mit der Treppenmontage fortsetzen (Abb. 4).
15. Sobald das Ende des Rohrs G02 erreicht ist, die Elemente B46 und G01 festschrauben (das Element G01 so festschrauben, dass es die Treppenhöhe um ca. 15 cm überragt. (Abb. 5). Mit dem Einsetzen der Stufen fortfahren, wobei das in den Distanzstücken (D04+D03+D02) der nicht auf der Treppenspindel G02 zentrierten Austrittsstufen L02 eingesetzte Element D01 verwendet wird.
16. Zuletzt das Podest E03 einsetzen. Die Teile B05 und B04 einsetzen und das Element B03 so festziehen, dass die Stufen noch gedreht werden können (Abb. 1).

Befestigung des Podests

17. Das Element B74 mit den Teilen B73, B72 und B78 in der in Abb. 6 angeführten Reihenfolge auf das Podest E03 schrauben.
18. Beide Elemente B76 mit Hilfe der Teile B71 und B75 mit B74 verbinden und nur provisorisch festziehen (Abb. 6). Das obere Element B71 muss bis 15 mm vor dem Anschlag in B74 eingeschraubt werden.
19. Die Elemente B76 an die Zimmerdecke annähern. Die Position bestimmen und die Elemente B71 festziehen (zuvor kontrollieren, ob die Treppe senkrecht steht), bis die Punkte A, B und C den Fußboden berühren (Abb. 7).
20. Mit einem Bohrer $\emptyset 14 \text{ mm}$ ein Bohrloch ausführen und mit Hilfe des Elements B58 endgültig festziehen (Abb. 6).
21. Zuletzt das Element B73 endgültig festziehen (Abb. 6).

Zusammenbau des Geländers

22. Die Laufrichtung der Treppe wählen und die Stufen L02 fächerartig auseinander ziehen (Abb. 9). Die Treppe kann nun bestiegen werden.
23. Beim Podest E03 beginnend den ersten langen Geländerstab C03 ($h = 1230 \text{ mm}$), der die Stufen L02 miteinander verbindet, einsetzen und so ausrichten, dass die Löcher des Elements B53 zur Treppenmitte ausgerichtet sind und die Abschrägung des Elements zur Geländerinnenseite schaut.
24. Anschließend alle längeren Geländerstäbe C03 ($h = 1230 \text{ mm}$), die die Stufen L02 miteinander verbinden, einsetzen. Nur das untere Element B02 jeder Stufe festziehen (Abb. 1).
25. Prüfen, ob alle eingesetzten Geländerstäbe C03 senkrecht stehen. Dabei sehr sorgfältig vorgehen, weil das

- Endergebnis der Montage davon abhängt.
26. Das Element B03 endgültig festziehen (Abb. 9).
 27. Das obere Element B02 der Stufen endgültig festziehen (Abb. 2).
 28. Nochmals kontrollieren, ob die Geländerstäbe C03 senkrecht stehen und ihre Position ggf. durch Wiederholung der unter den Punkten 25, 26 und 27 beschriebenen Schritte korrigieren.
 29. Die Stelle für die Befestigung des Elements F01 auf dem Fußboden in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab C03 (h = 1230 mm) bestimmen. Nachdem kontrolliert wurde, ob er senkrecht steht, den Stab herausnehmen und mit einem Bohrer \varnothing 8 mm anbohren. Die Teile B11, B12 und B02 verwenden (Abb. 1).
 30. Den ersten Geländerstab C03 (h = 1230 mm) um 35 mm kürzen und zusammen mit dem Element F07 positionieren. Das Element F07 endgültig mit den Teilen B02 auf dem Geländerstab C03 befestigen.
 31. Den Handlauf A02 erwärmen, um ihn verformbar zu machen:
 - 1) den Handlauf auf den Deckel der Holzkiste legen,
 - 2) den Handlauf langsam mit kontinuierlichen kreisförmigen Bewegungen wärmen,
 - 3) den Handlauf umdrehen und den Vorgang wiederholen (Abb. 10).
 32. Den Handlauf A02 (unter Verwendung von Handschuhen) auf die Geländerstäbe C03 legen. Bevor der Handlauf wieder abkühlt, wird er in seinem unteren Teil mit einem Bohrer \varnothing 5 mm angebohrt und mit den Elementen B54 und B55 oben auf dem ersten Geländerstab C03 befestigt (Abb. 9).
 33. Den größten Teil des überstehenden Handlaufs A02 abschneiden, damit er die Arbeiten nicht behindert.
 34. Den Handlauf A02 in Übereinstimmung mit den Löchern auf allen Elementen B53 anbohren und mit den Elementen B54 und B55 befestigen.
 35. Rasch auch die restlichen Geländerstäbe C03 in die Stufen L02 einsetzen (bei Treppen mit \varnothing 120 cm nur ein Zwischenstab (h = 1135 mm). Bei Treppen mit \varnothing 140 cm und \varnothing 160 cm zwei Zwischenstäbe (h = 1100 und h = 1170 mm). Die Elemente B02 unter Beachtung ihrer senkrechten Stellung festziehen und mit den Elementen B54 und B55 auf dem Handlauf A02 befestigen.
 36. Den Handlauf A02 in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab C03 der Treppe auf das endgültige Maß zuschneiden.
 37. Das Ende des Handlaufs A02 erwärmen und das Element A03 mit dem Klebstoff X01 in den Handlauf A02 einsetzen (zuvor den beim Schnitt entstandenen Grat entfernen) (Abb. 10).
 38. Die Elemente B02, D32 und D33 endgültig mit dem Teil C36 festziehen.
 39. Die Montage des Geländers vervollständigen, indem die Elemente B82 in den unteren Bereich der Geländerstäbe C03 eingesetzt werden (Abb. 1).

Montage der Balustrade

40. Die Mittelsäule C04 auf dem Element G01 montieren, das aus dem Podest E03 herausragt (Abb. 1).
41. Das Element B16 mit Hilfe des Teils B02 auf der Mittelsäule C04 befestigen (Abb. 1).
42. Die Elemente F01 unter Verwendung der Teile B07, B06 und B23 in den auf dem Podest E03 vorhandenen Löchern befestigen (Abb. 1).
43. Die kürzeren Geländerstäbe C03 (h = 975 mm) in die Elemente F01 einsetzen und das Element B02 festziehen. In das Loch mit den Elementen D32 und D33 auf dem Podest E03 einen Geländerstab C03 (h = 1100 mm) einsetzen, der um 95 mm gekürzt wurde.
44. Den Handlauf A18 mit den Teilen B54 und B55 befestigen (Abb. 1).
45. Den Endabschnitt des Geländers mit dem kleinen Abschnitt der Balustrade auf dem Podest E03 verbinden. Dazu das Verbindungsstück verwenden, das durch Zusammensetzen der Teile A20, A03, C92 und B08 entstanden ist (Abb. 11). Den Schnitt auf dem Handlauf A02 säubern und das Ende erwärmen. Die Abschlussplättchen A03 des Verbindungsstücks mit dem Klebstoff X01 befestigen (nachdem die Schnittstelle gesäubert und das Ende des Handlaufs A02 erwärmt worden ist). Alles endgültig mit den Schrauben C87 befestigen (Abb. 11).

Abschließende Arbeit

46. Um die Treppe im Mittelbereich zusätzlich zu stabilisieren, die Teile F09 an der Wand befestigen und unter Verwendung der Teile F08 mit den Geländerstäben C03 verbinden. Mit einem Bohrer \varnothing 8 mm ein Bohrloch ausführen und die Teile B85, B86, B11 und B12 verwenden (Abb. 13).
47. Die Auftritte H01 unter Verwendung von B96 auf die Stufen L02 kleben (Abb. 1).
48. Die Auftritte H03 und H04 unter Verwendung von B96 auf das Podest E03 kleben (Abb. 1).

Nach Abschluss der Montage bitten wir Sie, uns Ihre Vorschläge und Empfehlungen über unsere Website www.pixima.it zu senden

Français

Avant de commencer l'assemblage, il faut débaler tous les éléments de l'escalier. Les placer sur une surface suffisamment grande et contrôler la quantité des éléments (TAB. 1: A = Code, B = Quantité).
Inclus dans la fourniture, vous trouverez un DVD à visionner avant d'entamer le montage.

Assemblage préliminaire

1. Assembler les douilles D32 sur les marches L02 avec l'embout D33 et serrer manuellement. Introduire les éléments C13 et B02 dans les douilles D32 (fig. 2) en orientant le trou du pion vers le centre de l'escalier.
2. Mesurer attentivement la hauteur de sol à sol pour établir la quantité de disques entretoises D03 (TAB. 2).
3. Assembler les entretoises (D14, D03 et D02) pour obtenir une pièce unique. Procéder de même pour l'assemblage des entretoises (D04, D03 et D02).

Assemblage

4. Pour déterminer le point de fixation de la base G03 sur le sol, calculer la position exacte du centre du palier final (fig. 3).
5. Placer un fil à plomb jusqu'au sol à hauteur du point précédemment établi, tracer une ligne perpendiculaire au mur pour établir le centre exact de l'escalier en utilisant un des cartons présents dans la caisse.
6. Calculer le centre de l'escalier en fonction de ses dimensions. Ex. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2.5 \text{ cm} = 72.5 \text{ cm}$.
7. Utiliser l'élément G03 comme référence pour les 3 trous de fixation au sol à effectuer avec un foret de $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Assembler la base (G03+B17+B46) comme indiqué sur la fig. 1.
9. Fixer définitivement la base (G03+B17+B46) au sol avec les éléments B13 (fig. 1).
10. Visser le tube G2 sur la base G03+B17+B46 (fig. 1).
11. Introduire les entretoises (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Mettre en place le cache de la base D05 (fig. 4).
13. Mettre en place la première marche L02 sur le tube G02. Ensuite, introduire tout d'abord une entretoise (D04+D03+D02) puis la marche L02 et ensuite de suite. Installer les marches alternativement à droite et à gauche, de façon à en répartir uniformément le poids (fig. 4).
14. Une fois atteinte l'extrémité du tube G02, visser l'élément B47, visser le tube G02 suivant et continuer le montage de l'escalier (fig. 4).
15. Une fois atteinte l'extrémité du tube G02, visser l'élément B46 et l'élément G01 (visser l'élément G01 en tenant compte du fait qu'il doit dépasser la hauteur de l'escalier d'environ 15 cm. (fig. 5). Continuer l'installation des marches en utilisant l'élément D01 mis en place sur l'entretoise (D04+D03+D02) des marches finales L02 non centrées sur le montant G02.
16. Mettre en place en dernier le palier E03. Mettre en place les éléments B05 et B04, puis serrer suffisamment l'élément B03 en tenant compte du fait que les marches doivent encore pouvoir pivoter (fig. 1).

Fixation du palier

17. Visser au palier E03 l'élément B74 en utilisant les éléments B73, B72 et B78 dans l'ordre indiqué par la fig. 6.
18. Relier les deux éléments B76 à l'élément B74 par l'intermédiaire des éléments B71 et B75 sans serrer définitivement (fig. 6). L'élément B71 supérieur doit être vissé dans l'élément B74 jusqu'à 15 mm de la butée.
19. Approcher les éléments B76 au plancher. Établir la position et serrer les éléments B71 (après s'être assuré de la verticalité de l'escalier) jusqu'à ce que les points A, B et C soient en contact avec le sol (fig. 7)
20. Percer avec le foret de $\emptyset 14 \text{ mm}$ et fixer définitivement en utilisant l'élément B58 (fig. 6).
21. Bloquer en dernier l'élément B73 (fig. 6).

Assemblage du garde-corps

22. Placer les marches L02 en éventail après avoir choisi le sens de rotation (fig. 9). Maintenant, il est possible de monter sur l'escalier.
23. En commençant par le palier E03, introduire la première colonnette longue C03 (H.1230 mm), reliant les marches L02, tout en maintenant les trous de l'élément B53 orientés vers le centre de l'escalier et de telle sorte que l'évasement de l'élément reste orienté vers l'intérieur du garde-corps.
24. Introduire ensuite toutes les colonnettes les plus longues C03 (H.1230 mm) de jonction entre les marches L02. Serrer uniquement l'élément inférieur B02 de chaque marche (fig. 1).
25. Contrôler la verticalité de toutes les colonnettes C03 positionnées. Faire attention pendant cette opération: elle est extrêmement importante pour garantir le bon assemblage.
26. Serrer à fond l'élément B03 (fig. 9).

27. Serrer définitivement l'élément supérieur B02 des marches (fig. 2).
28. Contrôler à nouveau la verticalité des colonnettes C03 et la corriger éventuellement en répétant les opérations des points 25, 26 et 27.
29. Établir le point de fixation de l'élément F01 sur le sol à hauteur de la première colonnette C03 (H. 1230 mm). Après en avoir contrôlé la verticalité, retirer la colonne et percer avec un foret de Ø 8 mm. Utiliser les éléments B11, B12 et B02 (fig. 1).
30. Positionner la première colonnette C03 (H. 1230 mm) conjointement à l'élément F07 après l'avoir coupée sur 35 mm. Serrer définitivement l'élément F07 sur la colonnette C03 à l'aide des éléments B02.
31. Chauffer la main-courante A02 de manière à la rendre malléable:
 - 1) poser la main-courante sur le couvercle de la caisse de bois,
 - 2) chauffer lentement par des mouvements circulaires ininterrompus,
 - 3) retourner la main-courante et répéter l'opération (fig. 10).
32. Positionner la main-courante A02 sur les colonnettes C03 (utiliser des gants). Le fixer sur la première colonne C03 en haut avec les éléments B54 et B55 après l'avoir percé avec un foret de Ø 5 mm sur la partie inférieure avant qu'elle ne refroidisse (fig. 9).
33. Couper la plus grande part de la main-courante A02 en excès pour éviter d'être gêné durant les opérations.
34. Percer la main-courante A02 à hauteur des trous présents sur tous les éléments B53 et fixer avec les éléments B54 et B55.
35. Introduire rapidement les unes après les autres les colonnettes C03 restantes dans les marches L02 (pour escalier de Ø 120 cm une seule colonne intermédiaire H.1135 mm - pour les escaliers de Ø 140 cm et Ø 160 cm deux colonnettes intermédiaires H. 1100 et H. 1170 mm). Serrer les éléments B02 en veillant à leur verticalité et fixer à la main-courante A02 en utilisant les éléments B54 et B55.
36. A hauteur de la première colonnette C03 de l'escalier, effectuer la coupe définitive de la main-courante A02.
37. Introduire l'élément A03 dans la main-courante A02 (éliminer les ébarbures engendrées par la coupe) en utilisant la colle X01 après avoir soudé l'extrémité de la main-courante A02 (fig. 1)
38. Serrer définitivement les éléments B02, D32 et D33 utilisant l'art. C36.
39. Terminer l'assemblage du garde-corps en introduisant les éléments B82 dans la partie inférieure des colonnettes C03 (fig. 1).

Assemblage de la balustrade

40. Visser la colonne C04 sur l'élément G01 dépassant du palier E03 (fig. 1).
41. Fixer l'élément B16 sur la colonne C04 en utilisant l'élément B02 (fig. 1).
42. Fixer les éléments F01, en utilisant les éléments B07, B06, B23 dans les trous présents sur le palier E03 comme indiqué sur la fig. 1.
43. Positionner les colonnettes les plus courtes C03 (H.975 mm) dans les éléments F01 et serrer l'élément B02. Dans le trou avec les éléments D32 et D33 présent sur le palier E03, utiliser une colonnette C03 (H. 1100 mm) en la coupant de 95 mm.
44. Fixer la main-courante A18 en utilisant les éléments B54 et B55 (fig. 1).
45. Raccorder la partie finale du garde-corps avec la petite partie de balustrade sur le palier E03, en utilisant le raccord obtenu par assemblage des éléments A20, A03, C92 et B08 (fig. 11). Sur la main-courante A02, nettoyer la tranche et en chauffer l'extrémité, fixer les bouchons A03 du raccord obtenu (après avoir nettoyé la tranche et avoir chauffé l'extrémité de la main-courante A02) en utilisant la colle X01, fixer définitivement avec les vis C87 (fig. 11).

Assemblage final

46. Pour renforcer ultérieurement l'escalier, sur les points intermédiaires, il faut fixer au mur les éléments F09 et les relier aux colonnettes C03, en utilisant les éléments F08. Percer à l'aide d'un foret de Ø 8 mm et utiliser les éléments B85, B86, B11 et B12 (fig. 13).
47. Coller les plaques H01 sur les marches L02 utilisant l'élément B96 (fig. 1).
48. Coller les plaques H03 et H04 sur le palier E03 en utilisant l'élément B96 (fig. 1).

Une fois le montage terminé, nous vous invitons à nous envoyer vos suggestions en visitant notre Site Internet www.pixima.it

Español

Antes de comenzar el ensamblaje, desembale todos los elementos de la escalera. Colóquelos sobre una superficie amplia y verifique la cantidad de los elementos (TAB. 1: A = Código, B = Cantidad).

El suministro incluye un DVD que debe verse antes de comenzar el montaje.

Ensamblaje preliminar

1. Ensamble los casquillos D32 en los peldaños L02 con la abrazadera D33 y apriete manualmente. Introduzca los componentes C13 y B02 en los casquillos D32 (fig. 2), orientando la abertura del tornillo sin cabeza hacia el centro de la escalera.
2. Mida cuidadosamente la altura de pavimento a pavimento para determinar la cantidad de riostras D03 (TAB. 2).
3. Ensamble los distanciadores (D14, D03 y D02) como una pieza única. Ensamble del mismo modo los distanciadores (D04, D03 y D02).

Ensamblaje

4. Para determinar el punto de fijación de la base G03 en el pavimento, calcule el centro exacto de la salida final (fig. 3).
5. Baje hasta el suelo un alambre vertical, de modo que coincida con el punto recién hallado, y trace una línea perpendicular a la pared para identificar el centro exacto de la escalera, utilizando uno de los cartones presentes en la caja.
6. Calcule el centro de la escalera en función de su medida. Ej. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Utilice el elemento G03 como referencia para las 3 aberturas de fijación al suelo, que deben realizarse con una broca $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Ensamble la base (G03+B17+B46) como se indica en la fig. 1.
9. Fije definitivamente la base (G03+B17+B46) al pavimento con los elementos B13 (fig. 1).
10. Enrosque el tubo G02 en la base (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Introduzca los distanciadores (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Introduzca el cubrebase D05 (fig. 4).
13. Introduzca el primer peldaño L02 en el tubo G02. Luego, en el orden correspondiente, introduzca un distanciador (D04+D03+D02) y el próximo peldaño L02 y así, sucesivamente. Coloque los peldaños alternándolos a la derecha y a la izquierda, de modo que el peso quede distribuido uniformemente (fig. 4).
14. Al alcanzar el extremo del tubo G02, enrosque el elemento B47, enrosque el próximo tubo G02 y siga ensamblando la escalera (fig. 4).
15. Al alcanzar el extremo del tubo G02, enrosque el elemento B46 y el elemento G01 (enrosque el elemento G01 considerando que debe superar la altura de la escalera por unos 15 cm. (fig. 5). Siga introduciendo los peldaños utilizando el elemento D01 introducido en el distanciador (D04+D03+D02) de los peldaños finales L02 no centrados en el palo G02.
16. Por último, introduzca la meseta E03. Introduzca los elementos B05 y B04 y apriete el elemento B03 lo suficiente, considerando que los peldaños aún deben girar (fig. 1).

Fijación de la meseta

17. Enrosque a la meseta E03 el elemento B74 utilizando los componentes B73, B72 y B78 en la secuencia que se indica en la fig. 6.
18. Conecte ambos elementos B76 al B74 por medio de los componentes B71 y B75 sin apretar definitivamente (fig. 6). El B71 superior debe enroscarse en el B74 hasta quedar a 15 mm del tope.
19. Acerque los elementos B76 al forjado. Determine la posición y apriete los elementos B71 (tras haber comprobado la verticalidad de la escalera) hasta llegar los puntos A, B y C en contacto con el pavimento (fig. 7)
20. Perfore con la broca $\emptyset 14 \text{ mm}$ y fije definitivamente utilizando el elemento B58 (fig. 6).
21. Por último, bloquee el elemento B73 (fig. 6).

Ensamblaje de la barandilla

22. Ensanche en forma de abanico los peldaños L02 tras haber elegido el sentido de rotación (fig. 9). Ahora es posible subirse a la escalera.
23. Comenzando desde la meseta E03, introduzca el primer barrote largo C03 (H.1230 mm) de conexión entre los peldaños L02, manteniendo la orientación de las aberturas del elemento B53 hacia el centro de la escalera y de modo que el avellanado del elemento permanezca hacia el interior de la barandilla.
24. Luego, introduzca todos los barrotes más largos C03 (H. 1230 mm) de conexión entre los peldaños L02. Apriete

- solamente el elemento inferior B02 de cada peldaño (fig. 1).
25. Compruebe la verticalidad de todos los barrotes C03 colocados. Preste atención a esta operación porque es muy importante para obtener un ensamblaje correcto.
 26. Apriete definitivamente el elemento B03 (fig. 9).
 27. Apriete definitivamente el elemento superior B02 de los peldaños (fig. 2).
 28. Vuelva a controlar la verticalidad de los barrotes C03 y, si hace falta, corríjalo repitiendo las operaciones descritas en los puntos 25, 26 y 27.
 29. Identifique el punto de fijación del elemento F01 en el pavimento, de modo que coincida con el primer barrote C03 (H. 1230 mm). Tras haber controlado la verticalidad, quite el barrote y perforélo con la broca Ø 8 mm. Utilice los elementos B11, B12 y B02 (fig. 1).
 30. Coloque el primer barrote C03 (H. 1230 mm) junto al elemento F07 tras haberle cortado 35 mm. Apriete definitivamente el elemento F07 en el barrote C03 por medio de los componentes B02.
 31. Caliente el pasamanos A02 hasta que quede maleable:
 - 1) apoye el pasamanos en la tapa de la caja de madera,
 - 2) caliente lentamente realizando movimientos circulares sin detenerse nunca,
 - 3) déle la vuelta al pasamanos y repita la operación (fig. 10).
 32. Coloque el pasamanos A02 en los barrotes C03 (utilice guantes). Fíjelo en el primer barrote C03 superior con los elementos B54 y B55, tras haberlo perforado con una broca Ø 5 mm en su parte inferior antes de que se enfríe (fig. 9).
 33. Corte gran parte del pasamanos A02 excesivo para evitar que obstaculice las operaciones.
 34. Colore el pasamanos A02 donde coincida con las aberturas presentes en todos los elementos B53 y fije con los elementos B54 y B55.
 35. Luego, introduzca rápidamente los demás barrotes C03 en los peldaños L02 (para la escalera Ø 120 cm, un solo barrote intermedio H.1135 mm Para las escaleras Ø 140 cm y Ø 160 cm, dos barrotes intermedios H. 1100 y H. 1170 mm). Apriete los elementos B02 prestando atención a su verticalidad y fije el pasamanos A02 utilizando los elementos B54 y B55.
 36. En el punto que coincide con el primer barrote C03 de la escalera, realice el corte definitivo del pasamanos A02.
 37. Introduzca el elemento A03 en el pasamanos A02 (elimine las rebabas causadas por el corte) utilizando el pegamento X01 tras haber calentado el extremo del pasamanos A02 (fig. 1)
 38. Apriete definitivamente los elementos B02, D32 y D33 utilizando el art. C36.
 39. Complete el ensamblaje de la barandilla introduciendo los elementos B82 en la parte inferior de los barrotes C03 (fig. 1).

Ensamblaje de la balaustrada

40. Enrosque el barrote C04 en el elemento G01 que sobresale de la meseta E03 (fig. 1).
41. Fije el elemento B16 en el barrote C04 utilizando el elemento B02 (fig. 1).
42. Fije los elementos F01, utilizando los componentes B07, B06 y B23, en las aberturas presentes en la meseta E03, como se indica en la (fig. 1).
43. Coloque los barrotes más cortos C03 (H.975 mm) en los elementos F01 y apriete el elemento B02. En la abertura con los elementos D32 y D33 que está presente en la meseta E03, utilice un barrote C03 (H. 1100 mm) cortándole 95 mm.
44. Fije el pasamanos A18 utilizando los elementos B54 y B55 (fig. 1).
45. Una la parte final de la barandilla con el pequeño tramo de balaustrada en la meseta E03, utilizando la unión correspondiente obtenida del ensamblaje de los elementos A20, A03, C92 y B08 (fig. 11). En el pasamanos A02, limpie el corte y caliente el extremo, fije los tapones A03 de la unión obtenida (tras haber limpiado el corte y calentado el extremo del pasamanos A02) utilizando el pegamento X01 y fije definitivamente con los tornillos C87 (fig. 11).

Ensamblaje final

46. Para reforzar ulteriormente la escalera en los puntos intermedios, fije en la pared los elementos F09 y únalos con los barrotes C03 utilizando los elementos F08. Perfore con una broca Ø 8 mm y utilice los elementos B85, B86, B11 y B12 (fig. 13).
47. Encole las huellas H01 en los peldaños L02 utilizando el elemento B96 (fig. 1).
48. Pegue las huellas H03 y H04 en la meseta E03 utilizando el elemento B96 (fig. 1).

Terminado el montaje, le invitamos a enviarnos su opinión y sugerencias visitando nuestro sitio de Internet www.pixima.it

Português

Antes de começar a montagem, retirar da embalagem todos os elementos da escada. Ordená-los numa superfície ampla e verificar a quantidade dos elementos (TAB. 1: A = Código, B = Quantidade).

Compreendido no fornecimento encontrará um DVD para visionar antes de iniciar a montagem.

Montagem prévia

1. Montar os casquilhos D32 nos degraus L02 com a virola D33 e apertar manualmente. Inserir os componentes C13 e B02 nos casquilhos D32 (fig. 2) orientando o furo do degrau em direcção ao centro da escada.
2. Medir atentamente a altura de pavimento a pavimento para determinar a quantidade dos discos separadores D03 (TAB. 2).
3. Montar os separadores (D14, D03 e D02) como uma única peça. Montar do mesmo modo os separadores (D04, D03 e D02).

Montagem

4. Para determinar o ponto de fixação da base G03 no pavimento, calcular o centro exacto da chegada final (fig. 3).
5. Baixar um fio-de-prumo em direcção ao solo em relação ao ponto acabado de encontrar, traçar uma linha perpendicular à parede para destacar o centro exacto da escada utilizando um dos cartões presentes na caixa.
6. Calcular o centro da escada com base na medida da mesma. Ex: $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Utilizar o elemento G03 como referência para os 3 furos de fixação no solo a efectuar com uma broca de $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Montar a base (G03+B17+B46) como na fig. 1.
9. Fixar definitivamente a base (G03+B17+B46) ao pavimento com os elementos B13 (fig. 1).
10. Aparafusar o tubo G02 na base (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Introduzir os separadores (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Inserir a cobertura da base D05 (fig. 4).
13. Inserir o primeiro degrau L02 no tubo G02. Em seguida, por ordem, introduzir um separador (D04+D03+D02) e o degrau seguinte L02 e assim por diante. Colocar alternadamente os degraus à direita e à esquerda, de modo a distribuir uniformemente o peso (fig. 4).
14. Alcançada a extremidade do tubo (G02), aparafusar o elemento B47, aparafusar o tubo G02 seguinte e continuar a montar a escada (fig. 4).
15. Alcançada a extremidade do tubo G02, aparafusar o elemento B46 e o elemento G01 (aparafusar o elemento G01 considerando que deve superar a altura da escada em cerca 15 cm. (fig. 5). Continuar a introduzir os degraus utilizando o elemento D01 inserido no separador (D04+D03+D02) dos degraus finais L02 não centrados no pau G02.
16. Inserir por último o patamar E03. Inserir os elementos B05, B04 e apertar quanto baste o elemento B03, considerando que os degraus devem ainda rodar (fig. 1).

Fixação do patamar

17. Aparafusar ao patamar E03 o elemento B74 utilizando os componentes B73, B72 e B78 na sequência indicada na fig. 6.
18. Ligar ambos os elementos B76 ao B74 através dos componentes B71 e B75 sem apertar definitivamente (fig. 6). O B71 superior deve ser aparafusado no B74 até 15 mm do encontro.
19. Aproximar os elementos B76 do tecto. Determinar a posição e apertar os elementos B71 (após ter-se verificado a verticalidade da escada) até fazer com que os pontos A, B e C entrem em contacto com o pavimento (fig. 7)
20. Furar com a broca de $\emptyset 14 \text{ mm}$ e fixar definitivamente utilizando o elemento B58 (fig. 6).
21. Bloquear por último o elemento B73 (fig. 6).

Montagem do balaústre

22. Alargar em leque os degraus L02 após ter escolhido o sentido de rotação (fig. 9). Agora é possível subir pela escada.
23. A começar pelo patamar E03, inserir a primeira coluna comprida C03 (H.1.230 mm) de ligação entre os degraus L02 mantendo a orientação dos furos do elemento B53 em direcção ao centro da escada e fazendo-o de modo que a perfuração do elemento fique para o interior do balaústre.
24. Inserir em seguida todas as colunas mais compridas C03 (H.1.230 mm) de união entre os degraus L02. Apertar somente o elemento inferior B02 de cada degrau (fig. 1).
25. Verificar a verticalidade de todas as colunas C03 colocadas. Prestar atenção a esta operação porque é muito

- importante para conseguir uma montagem correcta.
26. Apertar definitivamente o elemento B03 (fig. 9).
 27. Apertar definitivamente o elemento superior B02 dos degraus (fig. 2).
 28. Verificar de novo a verticalidade das colunas C03 e, se for necessário, corrigi-la repetindo as operações descritas nos pontos 25, 26, 27.
 29. Especificar o ponto de fixação do elemento F01 no pavimento em relação à primeira coluna C03 (H. 1230 mm). Após ter-se verificado a sua verticalidade, retirar a coluna e furar com a broca de Ø 8 mm. Utilizar os elementos B11, B12 e B02 (fig. 1).
 30. Colocar a primeira coluna C03 (H. 1230 mm) juntamente com o elemento F07 depois de a ter cortado em 35 mm. Apertar definitivamente o elemento F07 à coluna C03 através dos componentes B02.
 31. Aquecer o corrimão A02 até que fique maleável:
 - 1) colocar o corrimão sobre a tampa da caixa de madeira,
 - 2) aquecer lentamente fazendo movimentos circulares sem nunca parar,
 - 3) inverter o corrimão e repetir a operação (fig. 10).
 32. Colocar o corrimão A02 nas colunas C03 (utilizar luvas). Fixá-lo na primeira coluna C03 em cima com os elementos B54 e B55 após tê-lo furado com a broca de Ø 5 mm na sua parte inferior antes que arefeça (fig. 9).
 33. Cortar a parte do corrimão A02 em excesso para evitar que impeça as operações.
 34. Furar o corrimão A02 em correspondência aos furos existentes em todos os elementos B53 e fixar com os elementos B54 e B55.
 35. Inserir imediatamente a seguir as restantes colunas C03 nos degraus L02 (para escada de Ø 120 cm de uma só coluna intermédia H.1135 mm. Para escada de Ø 140 cm e Ø 160 cm duas colunas intermédias H. 1100 e H. 1170 mm), apertar os elementos B02 prestando atenção à sua verticalidade e fixar ao corrimão A02 utilizando os elementos B54 e B55.
 36. Em relação à primeira coluna C03 da escada, efectuar o corte definitivo do corrimão A02.
 37. Introduzir o elemento A03 no corrimão A02 (eliminar as rebarbas causada pelo corte) utilizando a cola X01 após ter aquecido a extremidade do corrimão A02 (fig. 1).
 38. Apertar definitivamente os elementos B02, D32 e D33 utilizando o artigo C36.
 39. Completar a montagem do balaústre, colocando as peças B82 na parte inferior das colunas C03 (fig.1).

Montagem do balaústre

40. Aparafusar a coluna C04 no elemento G01 que sobressai do patamar E03 (fig. 1).
41. Fixar o elemento B6 na coluna C04 utilizando o elemento B02 (fig. 1).
42. Fixar os elementos F01, utilizando os componentes B07, B06, B23 nos furos existentes no patamar E03 como na fig. 1.
43. Colocar as colunas mais curtas C03 (A.975 mm) nos elementos F01 e apertar o elemento B02. No furo com os elementos D32 e D33 presente no patamar E03, utilizar uma coluna C03 (A. 1100 mm) cortando-a em 95 mm.
44. Fixar o corrimão A8 utilizando os elementos B54 e B55 (fig. 1).
45. Unir a parte final do balaústre com o pequeno pedaço de guarda-corpo no patamar E03, utilizando a conexão apropriada obtida da montagem dos elementos A20, A03, C92, B08 (fig. 11). No corrimão A02 limpar o corte e aquecer a extremidade, fixar as tampas A03 da conexão obtida (após ter limpo o corte e aquecido a extremidade do corrimão A02) utilizando a cola X01, fixar definitivamente com os parafusos C87 (fig. 11).

Montagem final

46. Para que a escada resulte mais firme nos pontos intermédios, fixar na parede os elementos F09 e juntá-los às colunas C03 utilizando os elementos F08. Furar com uma broca Ø 8 mm e utilizar os elementos B85, B86, B11, B12 (fig. 13).
47. Colar os pisos H01 nos degraus L02 utilizando o elemento B96 (fig. 1).
48. Colar os pisos H03 e H04 no patamar E03 utilizando o elemento B96 (fig. 1).

Terminada a montagem, agradecemos que apresentem as vossas sugestões visitando o nosso site internet www.pixima.it

Nederlands

Alvorens met de montage te beginnen, moeten alle elementen van de trap uit de verpakking worden genomen. Leg ze verspreid over een groot oppervlak en controleer het aantal elementen (TAB. 1: A = Code, B = Aantal). In de verpakking treft u een dvd aan die u moet bekijken voordat u met de montage begint.

Voormontage

1. Monteer de bussen D32 in de treden L02 met de draadring D33 en trek handvast aan. Steek de componenten C13 en B02 in de bussen D32 (fig. 2) door het gat van de pen naar het midden van de trap te richten.
2. Meet zorgvuldig de hoogte van vloer tot vloer om het aantal vulschijven D03 (TAB. 2) te bepalen.
3. Monteer de vulstukken (D14, D03 en D02) als één stuk. Monteer op dezelfde wijze de vulstukken (D04, D03 en D02).

Montage

4. Bereken, om het bevestigingspunt van de basis G03 op de vloer te bepalen, het exacte middelpunt van het trapbordes (fig. 3).
5. Laat een loodlijn op de vloer zakken ter hoogte van het zo juist gevonden punt, teken een lijn loodrecht op de muur om het exacte middelpunt van de trap te vinden, en gebruik hiervoor een van de kartonnen aanwezig in de kist.
6. Bereken het middelpunt van de trap op basis van maat van de trap.
Vb. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Gebruik het element G03 als referentie voor de 3 bevestigingsgaten op de grond die met een boor van $\emptyset 14 \text{ mm}$ geboord moeten worden.
8. Monteer de basis (G03+B17+B46) zoals getoond in fig. 1.
9. Bevestig de basis (G03+B17+B46) definitief aan de vloer met de elementen B13 (fig. 1).
10. Schroef de buis G02 op de basis (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Breng de vulstukken (D14+D03+D02) aan (fig. 4).
12. Breng de afdekking D05 van de basis aan (fig. 4).
13. Breng de eerste trede L02 op de buis G02 aan. Breng vervolgens achter elkaar een vulstuk (D04+D03+D02) en de volgende trede L02 aan, en ga zo verder. Breng de treden afwisselend rechts en links aan, om het gewicht gelijkmatig te verdelen (fig. 4).
14. Schroef, als het uiteinde van de buis G02 is bereikt, het element B47 vast, schroef de volgende buis G02 vast en ga door met het monteren van de trap (fig. 4).
15. Schroef, als het uiteinde van de buis G02 is bereikt, het element B46 en het element G01 vast (schroef het element G01 vast en houd er rekening mee dat het circa 15 cm boven de hoogte van de trap moet uitsteken) (fig. 5). Ga door met het aanbrengen van de treden en gebruik hierbij het element D01 dat is ingebracht in het vulstuk (D04+D03+D02) van de eindtreden L02 die niet op de paal G02 zijn gecentreerd.
16. Breng als laatste element het trapbordes E03 aan. Breng de elementen B05, B04 aan en trek het element B03 voldoende aan, maar houd er rekening mee dat de treden nog moeten kunnen draaien (fig. 1).

Bevestiging van het trapbordes

17. Schroef het element B74 op het trapbordes E03 m.b.v. de componenten B73, B72 en B78 in de volgorde aangegeven in fig. 6.
18. Verbind beide elementen B76 met B74 m.b.v. de componenten B71 en B75, zonder ze definitief vast te zetten (fig. 6). Het bovenste element B71 moet geschroefd worden in B74 tot 15 mm vanaf de aanslag.
19. Breng de elementen B76 in de buurt van de bovenvloer. Bepaal de stand en draai de elementen B71 vast (na de loodrechte stand van de trap te hebben gecontroleerd) totdat de punten A, B en C contact met de vloer maken (fig. 7).
20. Maak een gat met de boor $\emptyset 14 \text{ mm}$ en bevestig definitief m.b.v. het element B58 (fig. 6).
21. Zet als laatste het element B73 vast (fig. 6).

Montage van de trapleuning

22. Spreid de treden L02 in waaiervorm na de wentelingsrichting gekozen te hebben (fig. 9). Nu kan de trap betreden worden.
23. Begin vanaf het trapbordes E03 en breng de eerste lange verbindingsbaluster C03 (H.1230 mm) tussen de treden L02 aan, en behoud hierbij de richting van de gaten van het element B53 naar het midden van de trap en zorg ervoor dat het uitlopende gedeelte van het element aan de binnenkant van de trapleuning blijft.
24. Breng vervolgens alle langere verbindingsbalusters C03 (H.1230 mm) tussen de treden L02 aan. Draai

- uitsluitend het onderste element B02 van elke trede aan (fig. 1).
25. Controleer de loodrechte stand van alle geplaatste balusters C03. Voer deze controle aandachtig uit omdat dit zeer belangrijk is voor een goed eindresultaat van de montage.
 26. Draai het element B03 definitief vast (fig. 9).
 27. Draai het bovenste element B02 van de treden definitief vast (fig. 2).
 28. Controleer opnieuw de loodrechte stand van de balusters C03 en corrigeer deze eventueel door de werkzaamheden beschreven onder de punten 25, 26, 27 te herhalen.
 29. Zoek het bevestigingspunt van het element F01 op de vloer ter hoogte van de eerste baluster C03 (H. 1230 mm). Controleer de loodrechte stand van de baluster, verwijder de baluster en maak een gat met de boor \varnothing 8 mm. Gebruik de elementen B11, B12 en B02 (fig. 1).
 30. Plaats de eerste baluster C03 (H. 1230 mm) samen met het element F07 na hem 35 mm afgesneden te hebben. Bevestig het element F07 definitief op de baluster C03 via de componenten B02.
 31. Verwarm de handregel A02 tot hij buigzaam wordt:
 - 1) leg de handregel op het deksel van de houten kist,
 - 2) verwarm hem langzaam door continu, zonder te stoppen, cirkelvormige bewegingen te maken,
 - 3) keer de handregel om en herhaal de handeling (fig. 10).
 32. Plaats de handregel A02 op de balusters C03 (gebruik handschoenen). Bevestig de handregel op de eerste baluster C03 bovenaan met de elementen B54 en B55 na hem aan de onderkant geboord te hebben met een boor van \varnothing 5 mm voordat hij is afgekoeld (fig. 9).
 33. Snijd het overgrote deel van de overtollige handregel A02 af om te voorkomen dat het de werkzaamheden belemmert.
 34. Boor de handregel A02 ter hoogte van de gaten in alle elementen B53 en bevestig met de elementen B54 en B55.
 35. Breng snel achter elkaar de resterende balusters C03 in de treden L02 aan (voor trap \varnothing 120 cm één tussenbaluster H.1135 mm. Voor trappen \varnothing 140 cm en \varnothing 160 cm twee tussenbalusters H. 1100 en H. 1170 mm). Draai de elementen B02 vast en let hierbij op hun loodrechte stand en bevestig ze aan de handregel A02 m.b.v. de elementen B54 en B55.
 36. Snijd de handregel A02 definitief af ter hoogte van de eerste baluster C03 van de trap.
 37. Breng het element A03 in de handregel A02 aan (elimineer bramen veroorzaakt door het afsnijden) m.b.v. de lijm X01, na het uiteinde van de handregel A02 verwarmd te hebben (fig. 1).
 38. Draai de elementen B02, D32 en D33 definitief vast m.b.v. art. C36.
 39. Voltooi de montage van de trapleuning, door de elementen B82 in het onderste deel van de balusters C03 aan te brengen (fig. 1).

Montage van de trapleuning

40. Schroef de baluster C04 op het element G01 dat uit het trapbordes E03 steekt (fig. 1).
41. Bevestig het element B16 op de baluster C04 m.b.v. het element B02 (fig. 1).
42. Bevestig de elementen F01, m.b.v. de componenten B07, B06, B23 in de gaten in het trapbordes E03 zoals in (fig. 1).
43. Plaats de kortere balusters C03 (H.975 mm) in de elementen F01 en draai het element B02 vast. Gebruik in het gat met de elementen D32 en D33 in het trapbordes E03, een baluster C03 (H. 1100 mm) door deze 95 mm af te snijden.
44. Bevestig de handregel A18 m.b.v. de elementen B54 en B55 (fig. 1).
45. Verbind het eindgedeelte van de trapleuning met het kleine gedeelte trapleuning op het trapbordes E03, door gebruik te maken van het specifieke verbindingstuk verkregen door montage van de elementen A20, A03, C92, B08 (fig. 11). Maak de snede op de handregel A02 schoon en verhit het uiteinde, bevestig de doppen A03 van het verkregen verbindingstuk (na de snede gereinigd en het uiteinde van de handregel A02 verwarmd te hebben) m.b.v. de lijm X01, en bevestig definitief met de schroeven C87 (fig. 11)

Eindmontage

46. Bevestig, om de tussenpunten van de trap extra te verstevigen, de elementen F09 aan de muur en verbindt ze met de balusters C03 m.b.v. de elementen F08. Boor met een boor van \varnothing 8 mm en gebruik de elementen B85, B86, B11 en B12 (fig. 13).
47. Lijm de aantreden H01 op de treden L02 m.b.v. het element B96 (fig. 1).
48. Lijm de aantreden H03 en H04 op het trapbordes E03 m.b.v. het element B96 (fig. 1).

Na de montage nodigen we u uit tot het naar ons sturen van uw suggesties op onze site www.pixima.it

Polski

Przed rozpoczęciem montażu rozpakować wszystkie elementy schodów. Ułożyć je na obszernej powierzchni i sprawdzić ilość elementów (TAB. 1: A = Kod, B= Ilość).

W dostawie znajduje się płyta DVD - zalecamy jej obejrzenie przed rozpoczęciem montażu.

Montaż wstępny

1. Zmontować tuleje D32 w stopniach L02 z nasadką D33 i docisnąć ręcznie. Wprowadzić komponenty C13 i B02 do tulejek D32 (rys.2), kierując otwór kołka w kierunku środka schodów.
2. Zmierzyć dokładnie wysokość między dwoma podłogami, w celu ustalenia ilości pierścieni dystansujących D03 (TAB. 2).
3. Połączyć pierścienie dystansujące (D14, D03 e D02) tak, aby otrzymać spójną część. W ten sam sposób połączyć pierścienie dystansujące (D04, D03 e D02).

Montaż

4. Aby ustalić punkt mocowania podstawy G03 do podłoża, należy obliczyć dokładny środek podestu końcowego (rys. 3).
5. Przynurzyć linkę pionowo do ziemi, w okolicy właśnie obliczonego punktu, narysować prostopadłą linię na murze, aby ustalić dokładny środek schodów, wykorzystując w tym celu jeden z kartonów znajdujących się w skrzyni.
6. Obliczyć środek schodów na ich wymiarów. Np. $\varnothing 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Wykorzystać element G03 jako punkt odniesienia dla 3 otworów mocowania do ziemi, które należy wykonać wiertłem $\varnothing 14 \text{ mm}$.
8. Zmontować podstawę (G03+B17+B46) tak jak na rys. 1.
9. Przymocować ostatecznie podstawę (G03+B17+B46) do podłoża za pomocą elementów B13 (rys. 1).
10. Przykręcić rurę G02 do podstawy (G03+B17+B46) (rys. 1).
11. Nałożyć elementy dystansujące (D14+D03+D02) (rys. 4).
12. Nałożyć pokrywę podstawy D05 (rys. 4).
13. Umieścić pierwszy stopień L02 na rurze G02. Następnie, kolejno element dystansujący (D04+D03+D02), kolejny stopień L02 i tak dalej. Rozmieszczać stopnie naprzemiennie po lewej i prawej stronie, co pozwoli na równomierne rozłożenie ciężaru (rys. 4).
14. Po osiągnięciu końca rury G02, przykręcić element B47, przykręcić kolejną rurę G02 i kontynuować montaż schodów (rys.4).
15. Po osiągnięciu końca G02, przykręcić element B46 i element G01 (przykręcając element G01 należy wziąć pod uwagę, że powinien wystawać ponad wysokość schodów o około 15 cm. (rys. 5)). Kontynuować układanie stopni, wykorzystując element D01 umieszczony na elemencie dystansującym D04+D03+D02) końcowych stopni L02, niewyśrodkowanych na słupie G02.
16. Jako ostatni ustawić podest E03. Ustawić elementy B05, B04 i dokręcić element B03 na tyle, aby można było jeszcze obrócić schody (rys. 1).

Mocowanie podestu

17. Przykręcić do podestu E03 element B74, wykorzystując elementy B73, B72 i B78 w sekwencji wskazanej na rys. 6.
18. Połączyć elementy B76 i B74 za pomocą komponentów B71 i B75, nie dokręcając ich ostatecznie (rys. 6). Górny element B71 należy dokręcić do B74 do 15 mm od wręgu.
19. Przynurzyć elementy B76 do stropu. Ustalać pozycję i dokręcać element B71 (po sprawdzeniu czy schody są ustawione pionowo), aż punkty A, B i C zetkną się z podłogą (rys. 7)
20. Wykonać wiertłem $\varnothing 14 \text{ mm}$ otwór i zamocować ostatecznie, wykorzystując otwór B58 (rys. 6).
21. Jako ostatni przymocować element B73 (rys. 6).

Montaż poręczy

22. Po wyborze kierunku skrętu (rys. 9), rozłożyć wachlarzowo stopnie L02. Teraz można wejść na schody.
23. Poczynając od podestu E03 ustawić pierwszą długą tralkę C03 (H. 1230 mm) łączącą stopnie L02, ustawiając elementy B53 skierowane otworami do środka schodów i ustawiając rozszerzenie elementu do środka poręczy.
24. Następnie ustawić wszystkie najdłuższe tralki C03 (H. 1230 mm) pomiędzy stopniami L02. Dokręcić tylko dolny element B02 każdego stopnia (rys. 1).

25. Sprawdzić pion wszystkich założonych tralek C03. Należy bardzo dokładnie wykonać tę czynność, gdyż jest ona bardzo ważna dla powodzenia montażu.
26. Dokręcić ostatecznie element B03 (rys. 9).
27. Dokręcić ostatecznie górny element B02 stopni (rys. 2).
28. Ponownie sprawdzić czy tralki ustawione są pionowo C03 i ewentualnie skorygować je, powtarzając czynności opisane w punktach 25, 26 i 27.
29. Ustalić punkt mocowania elementu F01 na podłodze w pobliżu pierwszej tralki C03 (H. 1230 mm). Po sprawdzeniu czy ustawiona jest pionowo, obciąć tralkę i nawiercić otwór \varnothing 8 mm Wykorzystać elementy B11, B12 i B02 (rys. 1).
30. Ustawić pierwszą tralkę C03 (H.1230 mm) razem z elementem F07, obciążwszy ją uprzednio o 35 mm. Dokręcić ostatecznie element F07 do tralki C03 za pomocą komponentów B02.
31. Rozgrzać pochwyt A02, aż stanie się ciągliwy:
 - 1) ustawić pochwyt na pokrywie drewnianej skrzyni,
 - 2) rozgrzać powoli wykonując nieustannie obrotowe ruchy,
 - 3) odwrócić pochwyt i powtórzyć czynność (rys. 10).
32. Ustawić pochwyt A02 na tralkach C03 (użyć rękawic). Zamocować go za pomocą elementów B54 i B55 nad pierwszą tralką C07, nawierciwszy przed jego schłodzeniem w dolnej części otwory \varnothing 5 mm (rys. 6).
33. Obciąć nadmiar poręczy A02 aby nie utrudniał wykonywania czynności.
34. Wykonać w pochwyście A02 otwory w pobliżu otworów obecnych na wszystkich elementach B53 i przymocować elementami B54 i B55.
35. Natychmiast ustawić pozostałe tralki C03 na stopniach L02 (dla schodów \varnothing 120 cm tylko jedna tralka pośrednia H.1135. Dla schodów \varnothing 140 cm i \varnothing 160 cm dwie tralki pośrednie H. 1100 i H. 1170 mm). Dokręcić elementy B02, uważając aby były ustawione pionowo i przymocować pochwyt A02 wykorzystując elementy B54 i B55.
36. Obciąć ostatecznie pochwyt A02 w pobliżu pierwszej tralki schodów C03 .
37. Wykorzystując klej X01 i po uprzednim rozgrzaniu końcówki pochwyty A02 (rys. 1), umieścić element A03 w pochwyście A02 (usunąć zadziory powstałe w wyniku cięcia).
38. Dokręcić ostatecznie elementy B02, D32 i D33, wykorzystując przyrząd C36.
39. Zakończyć montaż poręczy umieszczając elementy B82 w dolnej części tralek C03 (rys. 1)

Montaż balustrady

40. Zamontować tralkę C04 na elemencie G01, który wystaje z podestu E03 (rys. 1).
41. Przymocować element B16 do tralki C04, wykorzystując element B02 (rys. 1).
42. Wykorzystując komponenty B07, B06, B23 przymocować elementy F01 w otworach znajdujących się w podeście E03, jak na (rys. 1).
43. Ustawić najkrótsze tralki C03 (H. 975 mm) w elementach F01 i dokręcić element B02. W otworze z elementami D32 i D33 znajdującym się na podeście E03, wykorzystać tralkę C03 (H. 1100 mm) obcinając ją o 95 mm.
44. Przymocować pochwyt A18, wykorzystując w tym celu elementy B54 i B55 (rys. 1).
45. Połączyć końcową część poręczy z niewielkim kawałkiem balustrady na podeście E03, wykorzystując specjalne złącze otrzymane z montażu elementów A20, A03, C92 i B08 (rys. 11). Oczyszczyć cięcie na poręczy A02 i rozgrzać końcówkę, przymocować zaślepki A03 otrzymanego złącza (po uprzednim rozgrzaniu końcówek pochwyty A02), używając kleju X01, przymocować ostatecznie śrubami C87 (rys. 11).

Montaż końcowy

46. Aby dodatkowo usztywnić schody w punktach pośrednich, przymocować do ściany elementy F09 i połączyć je z tralkami C03, wykorzystując w tym celu elementy F08. Wywiercić otwór \varnothing 8 mm i wykorzystać elementy B85, B86, B11 i B12 (rys. 13).
47. Przykleić podnóżki H01 do stopni L02 wykorzystując element B96 (rys. 1).
48. Przykleić podnóżki H03 i H04 do podestu E03 wykorzystując element B96 (rys. 1).

Po zakończeniu montażu, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strong internetowej www.pixima.it

Česky

Před započítím montáže vyjměte z obalu všechny prvky schodů. Připravte si je na dostatečně velkém prostoru a zkontrolujte množství prvků (TAB. 1: A = Kód, B = Množství).

V dodávce najdete DVD, na které se podívejte dřív, než započnete s montáží.

Přípravná montáž

1. Pomocí objímky D33 sestavte pouzdra D32 do stupňů schodů L02 a ručně utáhněte. Do pouzder D32 (obr. 2) vložte komponenty C13 a B02 tak, že otvor spojovacího kolíku otočíte ke středu schodiště.
2. Pečlivě změřte vzdálenost od podlahy k podlaze, abyste určili počet distančních destiček D03 (TAB. 2).
3. Sestavte distanční podložky (D14, D03 a D02) do jediného kusu. Stejným způsobem sestavte distanční podložky (D04, D03 a D02).

Sestavení

4. K výpočtu bodu upevnění patky G03 k podlaze si vypočítejte přesný střed koncového sestoupení ze schodů (obr. 3).
5. Spusťte olovnici k zemi k právě nalezenému bodu, narýsujte kolmou čáru na zeď, abyste zjistili přesný střed schodiště pomocí jednoho z kartonů v krabici.
6. Vypočítejte střed schodiště na základě změření schodiště. Např. $\varnothing 140 = (140:2) + 2.5 \text{ cm} = 72.5 \text{ cm}$.
7. Prvek G03 použijte jako referenční značku na 3 otvory na připevnění k podlaze, které vyvrtejte vrtákem $\varnothing 14 \text{ mm}$.
8. Sestavte patku (G03+B17+B46) jako na obr. 1.
9. Pomocí prvků B13 patku (G03+B17+B46) definitivně upevněte k podlaze (obr. 1).
10. Trubku G02 našroubujte na patku (G03+B17+B46) (obr. 1).
11. Vložte distanční podložky (D14+D03+D02) (obr. 4).
12. Vložte kryt patek D05 (obr. 4).
13. Vložte první stupeň schodu L02 do trubky G02. Následně postupně vložte distanční podložku (D04+D03+D02) a následující stupeň schodu L02 a tak dále. Umísťujte stupně střídavě napravo a nalevo tak, abyste stejnoměrně rozdělili hmotnost (obr. 4).
14. Poté, co se dostanete na konec trubky G02, našroubujte prvek B47, našroubujte následující trubku G02 a pokračujte v montáži schodiště (obr. 4).
15. Poté, co se dostanete na konec trubky G02, našroubujte prvek B46 a prvek G01 (našroubujte prvek G01 s ohledem na to, že musí přesahovat výšku schodiště přibližně o 15 cm. (obr. 5) Dále pomocí prvku D01 vloženého do distanční podložky (D04+D03+D02) koncových stupňů schodů L02 nevycentrovaných na sloupku G02 vkládejte stupně schodů.
16. Jako poslední vložte podestu E03. Vložte prvky B05, B04 a dostatečně utáhněte prvek B03 s ohledem na to, že stupněmi schodů budete ještě otáčet (obr. 1).

Upevnění podesty

17. Pomocí prvků B73, B72 a B78 přišroubujte k podestě E03 prvek B74 v pořadí uvedeném na obr. 6.
18. Spojte oba prvky B76 a B74 pomocí prvků B71 a B75, aniž byste je definitivně utahovali (obr. 6). Horní prvek B71 musí být zašroubován do B74 až na 15 mm na doraz.
19. Přineste si prvky B76 ke stropu. Určete pozici a utáhněte prvky B71 (poté, co jste zkontrolovali, zda je schodiště svislé), až dokud nepřivedete body A, B a C do kontaktu s podlahou (obr. 7).
20. Vyvrtejte otvor vrtákem $\varnothing 14 \text{ mm}$ a definitivně utáhněte pomocí prvku B58 (obr. 6).
21. Jako poslední utáhněte prvek B73 (obr. 6).

Sestavení zábradlí

22. Poté, co jste si vybrali směr otáčení, rozevřete schody L02 do vějíře (obr. 9). Teď můžete vstoupit na schody.
23. Počínaje podestou E03 vložte první dlouhý spojovací sloupek C03 (H. 1230 mm) mezi stupně schodů L02, přičemž zachovejte orientaci otvorů prvku B53 směrem do středu schodiště a udělejte to tak, aby rozšíření prvku zůstalo směrem dovnitř zábradlí.
24. Pak vložte všechny nejdelší spojovací sloupky C03 (H. 1230 mm) mezi stupně schodů L02. Utáhněte pouze spodní prvek B02 každého stupně schodu (obr. 1).
25. Zkontrolujte, zda jsou všechny umístěné sloupky C03 svislé. Věnujte této operaci pozornost, protože je velmi důležitá pro zdar celé montáže.
26. Definitivně utáhněte prvek B03 (obr. 9).

27. Definitivně utáhněte horní prvek B02 schodů (obr. 2).
28. Znovu zkontrolujte, zda jsou sloupky C03 svislé, a případně to opravte tak, že zopakujete operace popsané v bodech 25, 26 a 27.
29. Zjistěte bod k upevnění prvku F01 k podlaze podle prvního sloupku C03 (H. 1230 mm). Poté, co zkontrolujete, zda je kolmý, sloupek uřízněte a vyvrtejte otvor vrtákem Ø 8 mm. Použijte prvky B11, B12 a B02 (obr. 1).
30. Dejte první sloupek C03 (H. 1230 mm) společně s prvkem F07 na své místo poté, co jste ho uřízli o 35 mm. Pomocí prvků B02 definitivně utáhněte prvek F07 ke sloupku C03.
31. Zahřejte madlo A02 až bude poddajné.
 - 1) položte madlo na víko dřevěné bedny,
 - 2) pomalu ho zahřejte krouživými pohyby, aniž byste se zastavili,
 - 3) otočte madlo a zopakujte operaci (obr. 10).
32. Dejte madlo A02 na své místo na sloupky C03 (použijte rukavice). Pomocí prvků B54 a B55 ho poté, co jste na něm vyvrtali otvory vrtákem Ø 5 mm v jeho spodní části, připevněte na první sloupek C03 nahoru dřív, než zchladne (obr. 9).
33. Uřízněte větší přebytečnou část madla A02, abyste se vyhnuli tomu, že by bránila provedení těchto operací.
34. Do madla A02 vyvrtejte otvory podle otvorů na všech prvcích B53 a utáhněte prvky B54 a B55.
35. Rychle postupně vložte zbývající sloupky C03 do stupňů schodů L02 (pro schodiště Ø 120 cm jediný mezilehlý sloupek H. 1135 mm. Pro schodiště Ø 140 cm a Ø 160 cm dva mezilehlé sloupky H. 1100 a H. 1170 mm). Utáhněte prvky B02, kdy dávejte pozor na to, aby byly vertikálně, a pomocí prvků B54 a B55 je utáhněte k madlu A02.
36. Podle prvního sloupku C03 schodiště definitivně uřízněte madlo A02.
37. Vložte prvek A03 do madla A02 (odstraňte otřepy způsobené řezem), kdy po zahřátí konců madla A02 použijte lepidlo X01 (obr. 1).
38. Pomocí prvku C36 definitivně utáhněte prvky B02, D32 a D33.
39. Dokončete montáž zábradlí tak, že prvky B82 vložíte do spodní části sloupků C03 (obr. 1).

Montáž balustrády

40. Našroubujte sloupek C04 na prvek G01, který vyčnívá z podesty E03 (obr. 1).
41. Pomocí prvku B02 utáhněte prvek B16 ke sloupku C04 (obr. 1).
42. Pomocí komponentů B07, B06, B23 utáhněte prvky F01 do otvorů v podestě E03 jako je to na (obr. 1).
43. Dejte nejkratší sloupky C03 (H. 975 mm) do prvků F01 a utáhněte prvek B02. Do otvoru s prvky D32 a D33, který je v podestě E03 použijte sloupek C03 (H. 1100 mm), kdy ho uřízněte o 95 mm.
44. Pomocí prvků B54 a B55 upevněte madlo A18 (obr. 1).
45. Připojte koncovou část zábradlí k malému kousku balustrády na podestě E03, přičemž použijte příslušný spoj, který získáte sestavením prvků A20, A03, C92, B08 (obr. 11). Na madle A02 očistěte řeznou plochu a zahřejte jeho konec, upevněte zátky A03 získaného spoje (poté, co jste očistili řez a ohřáli konec madla A02) lepidlem X01, definitivně upevněte šrouby C87 (obr. 11).

Konečné sestavení

46. Abyste ještě více znehyněli schodiště v mezilehlých bodech, připevněte ke zdi prvky F09 a připojte je pomocí prvků F08 ke sloupkům C03. Udělejte otvory vrtákem Ø 8 mm a použijte prvky B85, B86, B11 a B12 (obr. 13).
47. Pomocí prvku B96 zalepte nášlapy H01 na schody L02 (obr. 1).
48. Pomocí prvku B96 zalepte nášlapy H03 a H04 na podestu E03 (obr. 1).

Po dokončení montáže Vás vyzýváme k tomu, abyste nám prostřednictvím našich webových stránek www.pixima.it poslali své podněty

Română

Înainte de a începe asamblarea, scoateți din ambalaj toate elementele scării. Plasați-le pe o suprafață întinsă și verificați cantitatea elementelor (TABELUL 1: A = Cod, B = Cantitate).

În pachet veți găsi un DVD pe care vă recomandăm să-l vizionați înainte de a începe montajul.

Asamblare preliminară

1. Montați elementele D32 pe treptele L02 cu piulițele D33 și strângeți manual. Introduceți componentele C13 și B02 în elementele D32 (fig. 2), orientând orificiul de pe partea țesută către partea centrală a scării.
2. Măsurați cu atenție înălțimea de la podea la planșeu, pentru a determina cantitatea de discuri distanțiere D03 (TAB. 2).
3. Asamblați distanțierele (D14, D03 și D02) într-o singură piesă. Asamblați în același mod și distanțierele (D04, D03 și D02).

Asamblare

4. Pentru a determina punctul de montare a bazei G03 pe podea, calculați centrul exact de fixare finală (fig. 3).
5. Agățați un fir cu plumb, ținând cont de punctul pe care tocmai l-ați determinat, și trasați o linie perpendiculară pe perete, pentru a stabili centrul exact al scării; utilizați unul dintre modelele din carton prezente în cutie.
6. Calculați centrul scării în funcție de dimensiunile acesteia.
Ex: diametru 140 cm = $(140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Utilizați elementul G03 ca referință pentru cele 3 găuri de fixare pe podea, pe care le veți efectua cu un burghiu de $\varnothing 14 \text{ mm}$.
8. Asamblați baza (G03+B17+B46) ca în fig. 1.
9. Fixați definitiv baza (G03+B17+B46) pe podea, cu elementele B13 (fig. 1).
10. Însurubați tubul G02 pe bază (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Introduceți distanțierele (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Introduceți capacul de acoperire a bazei D05 (fig. 4).
13. Introduceți prima treaptă L02 în tubul G02. Ulterior, introduceți în ordine un ansamblu distanțier (D04+D03+D02) și următoarea treaptă L02, și așa mai departe. Aranjați treptele alternativ, la dreapta și la stânga, pentru a distribui greutatea în mod uniform (fig. 4).
14. După ce ați ajuns la capătul tubului G02, însurubați elementul B47, însurubați următorul tub (G02) și continuați cu asamblarea scării (fig. 4).
15. După ce ați ajuns la capătul tubului G02, însurubați elementul B46 și elementul G01 (însurubați elementul G01 ținând cont că trebuie să fie cu aproximativ 15 cm mai înalt decât înălțimea scării) (fig. 5). Continuați să introduceți treptele, utilizând elementul D01 introdus în ansamblul distanțier (D04+D03+D02), pentru treptele finale L02, neintroduse pe stâlpul G02.
16. La sfârșit, introduceți podestul (E03). Introduceți elementele B05, B04 și strângeți suficient piulița B03, ținând cont că treptele trebuie să se poată încă roti (fig. 1).

Fixarea podestului

17. Însurubați în podestul E03 elementul B74, utilizând componentele B73, B72 și B78 în ordinea indicată în fig. 6.
18. Legați ambele elemente B76 și B74 prin componentele B71 și B75, fără a strânge definitiv (fig. 6). Elementul B71 din partea superioară trebuie însurubat în elementul B74 până la 15 mm de capăt.
19. Apropiati elementele B76 de tavan. Stabiliți poziția și strângeți elementele B71 (după ce ați controlat verticalitatea scării), până când punctele A, B și C sunt în contact cu planșeul (fig. 7).
20. Efectuați găurile cu burghiu de $\varnothing 14 \text{ mm}$ și fixați definitiv, utilizând elementul B58 (fig. 6).
21. Ultima dată, blocați elementul B73 (fig. 6).

Montajul parapetului

22. Desfaceți treptele L02 în formă de evantai, după ce ați ales sensul de rotație (fig. 9). Acum puteți urca pe scară.
23. Începând de la podestul E03, introduceți prima coloană lungă (H = 1230 mm) de legătură între treptele L02, păstrând orientarea găurilor din elementul B53 către centrul scării, în așa fel încât partea țesută a elementului să rămână către interiorul parapetului.
24. Introduceți una câte una, toate coloanele mai lungi C03 (H = 1230 mm) de legătură între treptele L02. Nu

- strângeți decât elementul B02 de pe fiecare treaptă (fig. 1).
25. Verificați ca toate coloanele C03 montate să fie la verticală. Acordați atenție acestei operațiuni, pentru că este foarte importantă pentru succesul montajului.
 26. Strângeți definitiv elementul B03 (fig. 9).
 27. Strângeți definitiv elementul B02 de pe trepte (fig. 2).
 28. Controlați din nou verticalitatea coloanelor C03 și, eventual, corectați-o, repetând operațiunile descrise la punctele 25, 26 și 27.
 29. Determinați punctul de fixare al elementului F01 pe podea, în funcție de poziția primei coloane C02 (H = 1230 mm), După ce ați verificat verticalitatea coloanei, scoateți-o și găuriți cu burghiul de Ø 8 mm. Utilizați elementele de fixare B11, B12 și B02 (fig. 1).
 30. Poziționați prima coloană C03 (H = 1230 mm), împreună cu elementul F07, după ce ați scurtat-o cu 35 mm. Strângeți definitiv elementul F07 pe coloana C03, cu componentele B02.
 31. Încălziți mâna curentă A02, până devine maleabilă:
 - 1) puneți mâna curentă pe capacul cutiei din lemn;
 - 2) încălziți încet, efectuând mișcări circulare continue;
 - 3) întoarceți mâna curentă și repetați operația (fig. 10).
 32. Poziționați mâna curentă A02 pe coloanele C03 (utilizați mânuși de protecție). Fixați mâna curentă pe prima coloană C03 din partea de sus, cu elementele B54 și B55, după ce ați găurit-o cu burghiul de Ø 5 mm în partea inferioară, înainte de a se răci (fig. 9).
 33. Tăiați lungimea în exces a mâinii curente A02, pentru a evita îngreunarea operațiunilor.
 34. Găuriți mâna curentă A02 în funcție de găurile prezente pe toate elementele B53 și fixați cu elementele B54 și B55.
 35. Introduceți în succesivă rapidă, restul de coloane C03 în treptele L02 (pentru scările cu diametru de 120 cm, utilizați o singură coloană intermediară H = 1135 mm). Pentru scările cu diametru de 140 cm și 160 cm, utilizați două coloane intermediare, H = 1100 mm și H = 1170 mm). Strângeți elementele B02, având grijă să le păstrați verticalitatea, și fixați-le de mâna curentă A02, utilizând elementele B54 și B55.
 36. Tăiați definitiv mâna curentă în exces, în funcție de poziția primei coloane C03 a scării.
 37. Introduceți elementul A03 în mâna curentă A02 (eliminați bavrurile produse în urma tăierii), utilizând lipiciul X01, după ce ați încălzit capătul mâinii curente A02 (fig. 1).
 38. Strângeți definitiv elementele B02, D32 și D33, utilizând articolul C36.
 39. Finalizați montajul parapetului, prin introducerea elementelor B82 în partea inferioară a coloanelor C03 (fig. 1).

Asamblarea balustradei

40. Montați coloana C04 pe elementul G01 care iese din podestul E03 (fig. 1).
41. Fixați elementul B16 pe coloana C04, cu ajutorul articolului B02 (fig. 1).
42. Fixați elementele F01, utilizând componentele B07, B06, B23, în găurile prezente pe podestul E03m ca în fig. 1.
43. Poziționați coloanele mai scurte C03 (H = 975 mm) în elementele F01 și strângeți elementul B02. În orificiul cu elementele D32 și D33, prezent pe podestul E03, utilizați o coloană C03 (H = 1100 mm), scurtând-o cu 95 mm.
44. Fixați mâna curentă A18, utilizând elementele B54 și B55 (fig. 1).
45. Faceți legătura dintre partea finală a parapetului cu mica balustradă montată pe podestul E03, utilizând racordul adecvat, obținut prin asamblarea elementelor A20, A03, C92 și B08 (fig. 11). Pe mâna curentă A02, curățați locul de tăiere, încălziți extremitatea și fixați capacele A03 pentru racordul obținut, utilizând lipiciul X01, apoi fixați definitiv cu șuruburile C87 (fig. 11).

Asamblarea finală

46. Pentru a rigidiza ulterior scara în punctele intermediare, fixați elementele F09 pe zid și uniți-le cu coloanele C03, folosind elementele F08. Găuriți cu un burghiu Ø 8 mm și utilizați elementele B85, B86, B11 și B12 (fig. 13).
47. Lipiți benzile antiderapante H01 pe treptele L02, utilizând elementul B96 (fig. 1).
48. Lipiți benzile antiderapante H03 și H04 pe podestul E03, utilizând elementul B96 (fig. 1).

După ce ați terminat montajul scării, vă invităm să ne transmiteți sugestiile dumneavoastră, vizitând pagina noastră de internet www.pixima.it

Magyar

Mielőtt elkezd az összeszerelést, vegye ki a csomagolásból a lépcső összes elemét. Helyezze el az elemeket egy tágas felületre, és ellenőrizze, hogy minden elem megvan (1. Tábl.: A = Kód, B = Mennyiség).

A csomagban talál egy DVD lemezt is, amelyet ajánlott az összeszerelés előtt megnézni.

Előzetes összeszerelés

1. Szerelje a D32 perselyeket az L02 lépcsőkhöz a D33 szorítókkal és szorítsa meg manuálisan. Tegye be a C13 és B02 elemeket a D32 perselyekbe (2. ábra) úgy, hogy az ék furata a lépcső közepe felé nézzen.
2. Figyelmesen mérje meg a két padlószint közötti magasságot, hogy meghatározza a D03 távtartó korongok mennyiségét. (2. TÁBL.)
3. Szerelje össze a távtartókat (D14, D03 és D02) úgy, mintha egy darabból lennének. Szerelje össze ugyanilyen módon a D04, D03 és D02 távtartókat.

Összeszerelés

4. Ahhoz, hogy meghatározza a G03 alap rögzítési pontját a padlóhoz, számítsa ki a záróelem pontos közepét (3. ábra).
5. Engedjen le egy mérőónt a földre a kiszámított pont vonalába, és húzzon egy egyenes vonalat a falnál, hogy beazonosítsa a lépcső pontos közepét, és ehhez használja fel a dobozban levő egyik kartont.
6. Számolja ki a lépcső központját a lépcső mérete alapján. $Pl. \varnothing 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$.
7. Használja a G03 elemet kiinduló pontként a 3 padlóhoz rögzítő furathoz, amelyeket egy $\varnothing 14 \text{ mm}$ -es fúrószárral kell elkészítenie.
8. Szerelje össze a G03, B17 és B46 alapokat, mint ahogy 1. ábrán látható.
9. Rögzítse véglegesen az alapot (G03+B17+B46) a padlóhoz a B13 elemekkel (1. ábra).
10. Csavarja a G02 csövet az alaphoz (G03+B17+B46) (1. ábra).
11. Tegye be a távtartókat (D14+D03+D02) (4. ábra).
12. Tegye a helyére a D05 fedőelemeket (4. ábra).
13. Tegye az első, L02 lépcsőfokot a G02 csőbe. Ezt követően egymás után illesszen a helyére egy távtartót (D04+D03+D02) és a következő L02 lépcsőfokot, és így tovább. Helyezze felváltva a lépcsőfokokat jobbra és balra, hogy egyenletesen elossza a súlyt (4. ábra).
14. Amikor elért a G02 cső végére, csavarja be a B47 elemet, csavarja be a következő G02 csövet és folytassa a lépcső összeszerelését (4. ábra).
15. Amikor elérte a G02 cső végét, csavarja be a B46 elemet és a G01 elemet (úgy csavarja be a G01 elemet, hogy vegye figyelembe, hogy körülbelül 15 cm-rel meg kell haladnia a lépcső magasságát). (5. ábra).
Folytassa a lépcsőfokok felszerelését, ehhez használja fel a D01 elemet, amelyet behelyezett az L02 szélső lépcsőfokok távtartójába (D04+D03+D02), amiket nem állított még be a G02 rúdon.
16. Utolsóként tegye fel az E03 lépcsőfordulót. Tegye fel a B05, B04 elemeket és szorítsa meg a B03 elemet, de ne teljesen, hiszen a lépcsőfokokat még el kell forgatnia (1. ábra).

Lépcsőforduló rögzítése

17. Csavarja az E03 lépcsőfordulóhoz a B74 elemet, és ehhez használja fel a B73, B72 és B78 a 6. ábrán megjelölt sorrendben.
18. Csatlakoztassa mindkét B76 elemet a B74 elemhez a B71 és B75 elemek segítségével, de ne szorítsa meg még véglegesen (6. ábra). A felső B71 elemet be kell csavarni a B74 elembe egészen addig, hogy az ütközéstől 15 mm-re legyen.
19. Helyezze az B76 elemet a födémhez. Határozza meg a B71 elemek helyzetét és szorítsa meg azokat (miután ellenőrizte a lépcső függőlegességét) egészen addig, hogy az A, B és C pontok érintkezzenek a padlózattal (7. ábra).
20. Fúrja ki egy $\varnothing 14 \text{ mm}$ -es fúrószárral és véglegesen rögzítse a B58 elem segítségével (8. ábra).
21. Szorítsa meg utolsóként a B73 elemet (6. ábra).

Korlát összeszerelése

22. Nyissa ki legyezőszerűen az L02 lépcsőfokokat azután, hogy kiválasztotta a forgásirányt (9. ábra). Most már fel lehet menni a lépcsőn.
23. Az E03 lépcsőfordulóból kiindulva szerelje fel az első hosszú C03 összekötő korlát rudat (magasság: 1230 mm) az L02 lépcsőfokok között, és ügyeljen arra, hogy a B53 elem furatai a lépcső közepe felé legyenek, és úgy járjon el, hogy az elem szélesebb része a korlát belseje felé forduljon.

24. Ezt követően tegye a helyére az összes hosszabb C07 korlát rudat (magasság: 1230 mm), amik az L02 lépcsőfokokat kötik össze. Minden lépcsőfoknak csak az alsó B02 elemét szorítsa meg (1. ábra).
25. Ellenőrizze, hogy minden elhelyezett C03 korlát rúd függőleges-e. Ügyeljen erre a műveletre, mert nagyon fontos a hibátlan és sikeres összeszerelés miatt.
26. Szorítsa meg végleg a B03 elemet (9. ábra).
27. Szorítsa meg véglegesen a lépcsőfokok felső B02 elemét (2. ábra).
28. Ellenőrizze ismét, hogy a C07 korlát rudak függőlegesek-e, és esetlegesen korrigálja azokat a 25., 26. és 27. pontban leírt műveletek szerint.
29. Azonosítsa az F01 elem rögzítési pontját a padlóhoz a C03 első korlát rudnak megfelelően (magasság: 1230 mm). Miután ellenőrizte a függőlegességét, vegye le a korlát rudat és fúrja ki \varnothing 8 mm-es fúrószárral. Használja a B11, B12 és B02 elemeket (1. ábra).
30. Helyezze el az első C03 korlát rudat (magasság: 1230 mm) az F07 támasztó elemmel, miután a korlát rúdból levágott 35 mm-t (1. ábra). Végleg szorítsa a C03 korlát rúdra a B02 elemek segítségével.
31. Melegítse fel az A02 karfát, míg lágy nem lesz:
 - 1) helyezze a karfát a fadóbox tetejére,
 - 2) lassanként melegítse folyamatos, szünet mentes körkörös mozdulatokkal,
 - 3) fordítsa meg a karfát és ismételje meg az eljárást (10. ábra).
32. Helyezze az A02 karfát a C03 korlát rudakra (húzzon kesztyűt). Mielőtt kihúlna, rögzítse az első C03 korlát rúdra felül a B54 és B55 elemekkel azután, hogy előtte egy \varnothing 5 mm-es fúrószárral kifúrta az alsó részét (9. ábra).
33. Vágja le az A02 karfa felesleges szakaszának nagy részét, hogy ne akadályozza a további műveleteket.
34. Fúrja ki az A02 karfát a B53 elemeken levő furatoknak megfelelően, és rögzítse a B54 és B55 elemekkel.
35. Helyezze el gyorsan egymás után a maradék C03 korlát rudakat az L02 lépcsőfokokon (a \varnothing 120 cm-es lépcsőnél egy közbülső korlát van, aminek a magassága: 1135. A \varnothing 140 cm-es és \varnothing 160 cm-es lépcsőknél két közbülső korlát van, amiknek a magassága 1100 és 1170 mm). Szorítsa meg a C31 elemeket, de ügyeljen arra, hogy függőlegesek legyenek, és rögzítse azokat az A02 karfához a B54 és B55 elemek felhasználásával.
36. A lépcső első C03 lépcső korlátjának vonalában vágja le véglegesen az A02 karfát a kívánt hosszúságra.
37. Miután felmelegítette az A03 karfa végét, illessze a helyére az A03 elemet az A02 karfába (távolítsa el a vágás által okozott egyenetlenségeket), ehhez használja az X01 ragasztót (1. ábra).
38. Szorítsa meg véglegesen a B02, D32 és D33 elemeket a C36 eszköz segítségével.
39. Fejezze be a korlát összeszerelését azzal, hogy a B82 elemeket beilleszti a C03 korlát rudak alsó részébe (1. ábra).

Korlát összeszerelése

40. Csavarja a C04 rudat a G01 elemre, amely az E03 lépcsőfordulóból emelkedik ki (1. ábra).
41. Rögzítse a B16 elemet a C04 oszlopra a B02 elem felhasználásával (1. ábra).
42. Rögzítse az F01 elemeket az E03 lépcsőfordulón kialakított furatokba, és használja fel ehhez a B07, B06, B23 részeket, mint ahogy az 1. ábrán látható.
43. Helyezze a rövidebb C03 korlát rudakat (hosszúság: 975 mm) az F01 elemekbe és szorítsa meg a B02 elemet. Az E03 lépcsőfordulón levő furatba helyezze el a C03 korlát rudat (magasság: 1100 mm), amiből 95 mm-t levág, a D32 és D33 elemekkel.
44. Rögzítse az A18 karfát a B54 és B55 elemek felhasználásával (1. ábra).
45. Kösse össze a korlát végét a az E03 lépcsőfordulón levő kis korlát résszel, ehhez használja fel a megfelelő kötést, amelyet az A20, A03, C92 és B08 elemek összeszerelésével készített (11. bekezdés). Az A02 karfán tisztítsa le a vágást és melegítse fel a karfa végét, rögzítse az előzőekben összeszerelt kötés A03 csapjait az X01 ragasztóval (miután megtisztította a vágást és felmelegítette az A02 karfa végét). Rögzítse véglegesen a C87 csavarokkal (11. ábra).

Végő összeszerelés

46. Ahhoz, hogy kimerevítse a lépcsőt a közbülső pontokon, rögzítse a falhoz az F09 elemeket, és egyesítse azokat a C07 oszlopokhoz az F08 elemek segítségével. Fúrja ki egy \varnothing 8 mm-es fúrószárral és használja fel a B85, B86, B11 és B12 elemeket (13. ábra).
47. Ragassza a H01 lépcsőlapokat az L02 lépcsőfokokhoz a B96 elem segítségével (1. ábra).
48. Ragassza a H03 és H04 lépcsőlapokat az E03 lépcsőfordulóhoz a B96 elem segítségével (1. ábra).

Amikor befejezte az összeszerelést, kérjük, hogy küldje el nekünk az ötleteit az internetes honlapunkra www.pixima.it

Русский

Перед началом монтажа распаковать все детали лестницы. Разместить детали на просторной поверхности и проверить комплектность (ТАБЛ. 1: А = Код, В = Количество).

В поставку входит DVD, который следует посмотреть перед началом монтажа.

Предварительный монтаж

1. Прикрепить втулки D32 к ступеням L02 с помощью кольца D33 и зажать вручную. Вставить детали C13 и B02 во втулки D32 (рис. 2), расположив отверстие для установочного винта по направлению к центру лестницы.
2. Аккуратно измерить высоту от пола до пола следующего этажа, чтобы определить необходимое количество кольцевых прокладок D03 (ТАБЛ. 2).
3. Соединить прокладки (D14, D03 и D02) в единую деталь. Аналогичным образом соединить прокладки (D04, D03 и D02).

Монтаж

4. Для того чтобы определить точку крепления основания G03 к полу, точно рассчитать центр выхода лестницы (рис. 3).
5. Опустить отвес на пол на уровне найденной точки, провести с помощью одного из листов картона, имеющихся в ящике, перпендикулярную стене линию, чтобы определить точный центр лестницы.
6. Рассчитать центр лестницы по ее размерам. Например: $\text{Ø}140 = (140:2) + 2.5 \text{ см} = 72.5 \text{ см}$.
7. Использовать деталь G03 для определения положения 3 отверстий для крепления к полу, которые нужно просверлить сверлом Ø 14 мм.
8. Собрать основание (G03+B17+B46) как показано на рис. 1
9. Окончательно прикрепить основание (G03+B17+B46) к полу деталями B13 (рис. 1).
10. Привинтить трубу G02 к основанию (G03+B17+B46) (рис. 1).
11. Вставить прокладки (D14+D03+D02) (рис. 4).
12. Надеть покрытие основания D05 (рис. 4).
13. Надеть первую ступень L02 на трубу G02. Затем надевать по порядку распорку (D04+D03+D02), следующую ступень L02 и так далее. Ступени размещать поочередно справа и слева, чтобы равномерно распределить нагрузку (Рис. 4).
14. По достижении края трубы G02 привинтить деталь B47, следующую трубу G02 и продолжить монтаж лестницы (Рис. 4).
15. По достижении края трубы G02 привинтить детали B46 и G01 (при этом деталь G01 должна превышать высоту лестницы примерно на 15 см). (рис. 5). Надеть все ступени, вставляя деталь D01 в распорку (D04+D03+D02) последних ступеней L02, не надетых на центральную опору G02.
16. В последнюю очередь установить лестничную площадку E03. Вставить детали B05, B04 и достаточно плотно затянуть деталь B03, с учетом того, что ступени еще будут поворачиваться (рис. 1).

Крепление лестничной площадки

17. Прикрутить к лестничной площадке E03 деталь B74, используя детали B73, B72 и B78 в последовательности, указанной на рис. 6.
18. Присоединить обе детали B76 к B74 с помощью деталей B71 и B75, не затягивая их окончательно (рис. 6). Верхняя деталь B71 должна быть прикручена к B74 на расстоянии не менее 15 мм до конечного положения.
19. Приблизить детали B76 к потолку. Определить положение и зажать детали B71 (предварительно проверив точность вертикального положения лестницы), опуская точки А, В и С до соприкосновения с полом (рис. 7).
20. Просверлить отверстия сверлом Ø 14 мм и окончательно зафиксировать с помощью детали B58 (рис. 6).
21. В последнюю очередь зафиксировать деталь B73 (рис. 6).

Монтаж перил

22. Развернуть ступени L02 веером, выбрав направление поворота лестницы (рис. 9). Теперь по лестнице можно подниматься.
23. Начиная от лестничной площадки E03, вставить первый длинный столбик C03 (H 1230 мм) соединения ступеней L02 так, чтобы отверстия детали B53 были повернуты по направлению к центру лестницы, а растроб детали был обращен внутрь перил.

24. Затем вставить все самые длинные столбики C03 (H 1230 мм) соединения ступеней L02. Зажать только нижнюю деталь B02 каждой ступени (рис. 1).
25. Проверить, что все столбики C03 расположены вертикально. Этой операции следует уделить особое внимание, так как она очень важна для правильного монтажа лестницы.
26. Окончательно зажать деталь B03 (рис. 9)
27. Окончательно зажать верхнюю деталь B02 ступеней (рис. 2)
28. Еще раз удостовериться в точности вертикального положения столбиков C03 и в случае необходимости исправить их положение, повторив операции, описанные в пунктах 25, 26 и 27.
29. Определить место крепления детали F01 к полу на уровне первого столбика C03 (H 1230 мм). Убрать столбик, убедившись в точности его вертикального положения, и просверлить отверстие сверлом Ø 8 мм. Использовать детали B11, B12 и B02 (рис. 1).
30. Установить первый столбик C03 (H 1230 мм) вместе с деталью F07, предварительно разрезав его на расстоянии 35 мм. Окончательно прикрепить деталь F07 к столбику C03 с помощью деталей B02.
31. Нагреть поручень A02 до тех пор, пока он не станет эластичным:
 - 1) положить поручень на крышку деревянного ящика,
 - 2) медленно нагреть его, выполняя непрерывные круговые движения,
 - 3) перевернуть поручень и повторить операцию (рис. 10).
32. Расположить поручень A02 на столбиках C03 (использовать перчатки). Прикрепить его к первому столбику C03 с помощью деталей B54 и B55, предварительно просверлив отверстие в его нижней части сверлом Ø 5 мм до того, как поручень остынет (рис. 9).
33. Отрезать лишнюю часть поручня A02, чтобы она не мешала в работе.
34. Просверлить в поручне A02 отверстия на уровне отверстий на всех деталях B53, и прикрепить его деталями B54 и B55.
35. Быстро вставить остальные столбики C03 в ступени L02 (для лестницы Ø 120 одна промежуточная колонна H 1135 мм; для лестниц Ø 140 и Ø 160 две промежуточные колонны H 1100 и H 1170 мм). Зажать элементы B02, контролируя строго вертикальное положение, и закрепить поручень A02 с помощью деталей B54 и B55.
36. Окончательно обрезать поручень A02 на уровне первого столбика C03 лестницы.
37. Прикрепить деталь A03 к поручню A02 (устранить неровности в результате обрезки), используя клей X01 и предварительно нагреть конец поручня A02 (рис. 1).
38. Окончательно зажать детали B02, D32 и D33, используя инструмент C36.
39. Завершить монтаж перил, вставив детали B82 в нижнюю часть столбиков C07 (рис. 1).

Монтаж балюстрады

40. Прикрутить колонну C04 к детали G01, выступающей над лестничной площадкой E03 (рис. 1).
41. Прикрепить деталь B16 к колонне C04 с помощью детали B02 (рис. 1).
42. Зафиксировать детали F01 с помощью деталей B07, B06, B23 в отверстиях лестничной площадки E03, как показано на рис. 1.
43. Вставить более короткие столбики C03 (H 975 мм) в детали F01 и зажать деталь B02. В отверстие лестничной площадки E03 с деталями D32 и D33 вставить столбик C03 (H 1100 мм), разрезав его на расстоянии 95 мм.
44. Закрепить поручень A18, используя детали B54 и B55 (рис. 1).
45. Соединить конец перил с маленьким отрезком балюстрады на лестничной площадке E03 с помощью соединительной детали, полученной в результате сборки деталей A20, A03, C92 и B08 (рис. 11). Зачистить место среза и нагреть конец поручня A02, прикрепить заглушки A03 полученной соединительной детали (предварительно зачистив срез и нагреть конец поручня A02) с помощью клея X01 и окончательно зафиксировать с помощью винтов C87 (рис. 11).

Завершение монтажа

46. Чтобы зафиксировать лестницу в промежуточных отрезках, необходимо закрепить на стене детали F09 и соединить их со столбиками C03 при помощи деталей F08. Просверлить отверстия сверлом Ø 8 мм и использовать детали B85, B86, B11 и B12 (рис. 13).
47. Наклеить накладку H06 на ступени L02 с помощью элемента B96 (рис. 1).
48. Наклеить накладки H03 и H05 на лестничную площадку E03 с помощью элемента B96 (рис. 1).

Просим Вас по завершении монтажных работ посетить наш web-сайт www.pixima.it и отправить свои пожелания и предложения

Ελληνικά

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, πραγματοποιήστε την αποσυσκευασία όλων των στοιχείων της σκάλας. Τοποθετήστε τα σε μια ευρεία επιφάνεια και επιβεβαιώστε την ποσότητα των στοιχείων (ΚΑΤ. 1: A = Κωδικός, B = Ποσότητα).

Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται ένα DVD, όπου Σας συστήνουμε να το παρακολουθήσετε πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης.

Προπαρασκευαστική συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε τους αντιτριβικούς δακτυλίους D32 στα σκαλοπάτια L02 με το δακτύλιο εδράνου D33 και σφίξτε με το χέρι. Εισάγετε τα εξαρτήματα C13 και B02 στους αντιτριβικούς δακτυλίους D32 (εικ. 2) προσανατολίζοντας την οπή του στελέχους προς το κέντρο της σκάλας.
2. Εκτελέστε σχολαστικά την μέτρηση του ύψους από πάτωμα σε πάτωμα για τον καθορισμό του αριθμού δίσκων διάστασης D03 (ΠΙΝ. 2).
3. Συναρμολογήστε τους διαστασιοποιητές (D14, D03 και D02) σαν ένα κομμάτι. Συναρμολογήστε με τον ίδιο τρόπο τους διαστασιοποιητές (D04, D03 και D02).

Συναρμολόγηση

4. Για τον καθορισμό του σημείου στήριξης στην βάση G03 στο πάτωμα υπολογίστε το ακριβές κέντρο της τελικής εξόδου (εικ. 3).
5. Με ένα νήμα στάθμης σε αντιστοιχία με το σημείο που μόλις εντοπίσατε, χαράξτε μια κάθετη γραμμή στον τοίχο για να εντοπίσετε το ακριβές κέντρο της σκάλας χρησιμοποιώντας ένα από τα χαρτόνια που βρίσκονται στο κιβώτιο
6. Υπολογίστε το κέντρο της σκάλας με βάση την μέτρηση της ίδιας. Παρ. $\emptyset 140 = (140:2) + 2.5 \text{ cm} = 72.5 \text{ cm}$.
7. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο G03 ως αναφορά για τις 3 οπές στήριξης στο έδαφος προς εκτέλεσης με τρυπάνι $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Συναρμολογήστε τη βάση (G03+B17+B46) όπως στην εικ. 1.
9. Στερεώστε μόνιμα τη βάση (G03+B17+B46) στο πάτωμα με τα στοιχεία B13 (εικ. 1).
10. Βιδώστε το σωλήνα (G02) στη βάση (G03+B17+B46) (εικ. 1).
11. Εισάγετε τους διαστασιοποιητές (D14+D03+D02) (εικ. 4).
12. Εισάγετε τα σώματα βάσης (D05) (εικ. 4).
13. Εισάγετε το πρώτο σκαλοπάτι L02 στο σωλήνα G02. Στην συνέχεια και με τη σειρά του, εισάγετε το διαστασιοποιητή (D04+D03+D02) και το επόμενο σκαλοπάτι L02 και συνεχίστε με αυτό τον τρόπο. Τακτοποιήστε τα σκαλοπάτια εναλλάξ δεξιά και αριστερά, για την ομοιόμορφη διανομή του βάρους (εικ. 4).
14. Όταν φτάσετε στην άκρη του σωλήνα G02, βιδώστε το στοιχείο B47, βιδώστε τον επόμενο σωλήνα G02 και συνεχίστε με την συναρμολόγηση της σκάλας (εικ. 4).
15. Όταν φτάσετε στην άκρη του σωλήνα G02, βιδώστε το στοιχείο B46 και το στοιχείο G01 (βιδώστε το στοιχείο G01 θεωρώντας ότι θα πρέπει να ξεπεράσει το ύψος της σκάλας κατά 15 cm. (εικ. 5). Συνεχίστε να εισάγετε σκαλοπάτια κάνοντας χρήση του στοιχείου D01 που εισήχθη στον διαστασιοποιητή (D04+D03+D02) των τελικών σκαλοπατιών L02 που δεν έχουν κεντραριστεί στην δοκό G02.
16. Εισάγετε τελευταίο το πλατύσκαλο E03. Εισάγετε τα στοιχεία B05, B04 και σφίξτε το στοιχείο B03 αρκετά, θεωρώντας ότι τα σκαλιά θα πρέπει να ακόμα να μπορούν να περιστρέφονται (εικ.1).

Στήριξη του πλατύσκαλου

17. Βιδώστε στο πλατύσκαλο E03 το στοιχείο B74 χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα B73, B72 και B78 κατά την αλληλουχία που υποδεικνύεται την εικ. 6.
18. Συνδέστε και τα δύο στοιχεία B76 και B74 διαμέσου των εξαρτημάτων B71 και B75 χωρίς να σφίξετε οριστικά (εικ. 6). Το άνω B71 θα πρέπει να βιδωθεί στο B74 μέχρι 15 mm από την επαφή.
19. Προσεγγίστε το στοιχείο B76 στο πατάρι. Καθορίστε την θέση και σφίξτε τα στοιχεία B71 (μετά από τον έλεγχο της κατακόρυφης θέσης της σκάλας) μέχρι να φέρετε τα σημεία A, B και C σε επαφή με το πάτωμα (εικ. 7)
20. Διατρήστε με τη μύτη $\emptyset 14 \text{ mm}$ και στερεώστε μόνιμα χρησιμοποιώντας το στοιχείο B58 (εικ. 6).
21. Σφίξτε οριστικά το στοιχείο B73 (εικ. 6).

Συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος

22. Αποστασιοποιήστε σε μορφή βεντάλιας τα σκαλοπάτια L02 μετά από την επιλογή της φοράς περιστροφής (εικ. 9). Τώρα μπορείτε να ανεβείτε στην σκάλα.
23. Ξεκινώντας από το πλατύσκαλο E03 εισάγετε την πρώτη μεγάλη δοκό C03 (H.1230 mm) σύνδεσης ανάμεσα στα σκαλοπάτια L02 διατηρώντας τον προσανατολισμό των οπών του στοιχείου B53 προς το κέντρο της σκάλας με τρόπο ώστε το λιμάρισμα του στοιχείου να μείνει στο εσωτερικό του κιγκλιδώματος.

24. Στην συνέχεια εισάγετε τις πιο επιμήκειες δοκούς σύνδεσης C03 (H. 1230 mm) σύνδεσης ανάμεσα στα σκαλοπάτια L02. Σφίξτε μόνο το κατώτερο στοιχείο B02 κάθε σκαλοπατιού (εικ. 1).
25. Επιβεβαιώστε την κατακόρυφη τοποθέτηση των δοκών C03. Δώστε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι πολύ σημαντική για την άρτια κατάληξη της συναρμολόγησης.
26. Σφίξτε οριστικά το στοιχείο B03 (εικ. 9).
27. Σφίξτε οριστικά το ανώτερο στοιχείο B02 του σκαλοπατιού (εικ.2).
28. Ελέγξτε και πάλι την κατακόρυφη θέση των δοκών C03 και ενδεχομένως διορθώστε τη επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες διαδικασίες των σημείων 25, 26 και 27.
29. Εντοπίστε το σημείο πρόσφυσης του στοιχείου F01 στο πάτωμα σε αντιστοιχία με την πρώτη δοκό C03 (H. 1230 mm). Μετά από τον έλεγχο καθετότητας, αποσπάστε την δοκό και διατρήστε με την μύτη των \varnothing 8 mm. Κάνετε χρήση των στοιχείων B11, B12 και B02 (εικ. 1).
30. Τοποθετήστε την πρώτη δοκό C03 (H. 1230 mm) μαζί με το στοιχείο ενίσχυσης F07 αφού την κόψετε κατά 35 mm. Σφίξτε οριστικά το στοιχείο F07 στην δοκό C03 διαμέσου των εξαρτημάτων B02.
31. Θερμάνετε την κουπαστή A02 μέχρι να την καταστήσετε εύπλαστη:
 - 1) τοποθετήστε την κουπαστή στο καπάκι του ξύλινου κιβωτίου,
 - 2) θερμάνετε αργά εκτελώντας κυκλικές κινήσεις χωρίς να σταματήσετε,
 - 3) αναποδογυρίστε την κουπαστή και επαναλάβετε την διαδικασία (εικ. 10).
32. Τοποθετήστε την κουπαστή A02 στις δοκούς C03 (χρησιμοποιήστε γάντια). Στερεώστε το στην πρώτη δοκό C03 στο επάνω μέρος με τα στοιχεία B54 και B55 αφού την διατρήσετε με μύτη των \varnothing 5 mm στο κάτω μέρος πριν παγώσει (εικ. 9).
33. Κόψτε το μεγαλύτερο μέρος της κουπαστής A02 που περισσεύει για την αποφυγή της παρεμπόδισης των εργασιών.
34. Τρυπήστε την κουπαστή A02 σε αντιστοιχία με τις παρούσες διατρήσεις στα στοιχεία B53 και στερεώστε με τα στοιχεία B54 και B55.
35. Εισάγετε με γρήγορη διαδοχή τις υπολειπόμενες δοκούς C03 στα σκαλοπάτια L02 (για σκάλα \varnothing 120 μια μόνο ενδιάμεση δοκό H.1135 mm Για σκάλες \varnothing 140 και \varnothing 160 δυο ενδιάμεσες δοκούς H. 1100 και H. 1170 mm). Σφίξτε τα στοιχεία B02 δίνοντας προσοχή για την καθετότητα της θέσης τους και στερεώστε τις στην κουπαστή A02 χρησιμοποιώντας τα στοιχεία B54 και B55.
36. Σε αντιστοιχία με την πρώτη δοκό C03 της σκάλας, εκτελέστε την τελική κοπή της κουπαστής A02.
37. Εισάγετε το στοιχείο A03 στην κουπαστή A02 (αφαιρέστε το γρέζο που προέκυψε από την κοπή) χρησιμοποιώντας την κόλλα X01 αφού θερμάνετε το άκρο της κουπαστής A02 (εικ. 1).
38. Σφίξτε οριστικά το ανώτερο στοιχείο B02, D32 και D33 χρησιμοποιώντας το αντικείμενο C36.
39. Ολοκληρώστε την συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος εισάγοντας τα αντικείμενα B82 στο κάτω μέρος των δοκών C03 (εικ.1).

Συναρμολόγηση του παραπέτου

40. Συναρμολογήστε τη δοκό C04 στο στοιχείο G01 που εξέρει από το πλατύσκαλο E03 (εικ. 1).
41. Στερεώστε το στοιχείο B16 στην δοκό C04 χρησιμοποιώντας το αντικείμενο B02 (εικ. 1).
42. Βιδώστε στο πλατύσκαλο F01, χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα B07, B06, B23 στις οπές που υπάρχουν στο πλατύσκαλο E03 όπως στην (εικ. 1).
43. Τοποθετήστε τις πιο κοντές δοκούς C03 (H.975 mm) στα στοιχεία F01 και σφίξτε τα στοιχεία B02. Στην οπή των στοιχείων D32 και D33 που παρουσιάζονται στο πλατύσκαλο E03, χρησιμοποιήστε μια δοκό C03 (H. 1100 mm) κόβοντας την στα 95 mm.
44. Στερεώστε την κουπαστή A18 χρησιμοποιώντας τα στοιχεία B54 και B55 (εικ. 1).
45. Συνδέστε το τελικό μέρος του κιγκλιδώματος με ένα μικρό μέρος του πλατύσκαλου E03, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο συνδετικό που προκύπτει από την συναρμολόγηση των στοιχείων A20, A03, C92, B08 (εικ. 11).
Στην κουπαστή A02 καθαρίστε το κόψιμο και θερμάνετε το άκρο, τοποθετήστε τις τάπες A03 του συνδέσμου που δημιουργήθηκε (αφού καθαρίσετε το σημείο κοπής και θερμάνετε την άκρη της κουπαστής A02) χρησιμοποιώντας την κόλλα X01, στερεώστε μόνιμα με τις βίδες C87 (εικ. 11).

Τελική συναρμολόγηση

46. Για να γίνει η σκάλα πιο συμπαγής στα ενδιάμεσα της σημεία, στερεώστε στον τοίχο τα στοιχεία F09 και συνδέστε τα στις δοκούς C03, κάνοντας χρήση των στοιχείων F08. Τρυπήστε με μια μύτη τρυπανιού \varnothing 8 και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία B85, B86, B11 και B12 (εικ. 13).
47. Κολλήστε τα βήματα σκάλας H01 στα σκαλοπάτια L02 χρησιμοποιώντας το στοιχείο B96 (εικ. 1).
48. Κολλήστε τα βήματα σκάλας H03 και H04 στο πλατύσκαλο E03 χρησιμοποιώντας το στοιχείο B96 (εικ. 1).

Μετά το τέλος της συναρμολόγησης, σας Καλούμε να μας αποστείλετε τις συμβουλές σας, αφού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.pixima.it

Svenska

Ta bort emballaget från trappans alla delar innan monteringen påbörjas. Lägg ut dem på en stor yta och kontrollräkna elementen (TAB. 1: A = Kod, B = Antal).

En DVD medlevereras som vi rekommenderar att du först tittar igenom före monteringen.

Förberedande montering

1. Montera bussningarna D32 på trappstegen L02 med ringmuttern D33 och dra åt för hand. Sätt in delarna C13 och B02 i bussningarna D32 (fig. 2). Rikta hålet för tappet mot trappans mitt.
2. Mät noggrant höjden mellan golv och golv för att fastställa antalet mellanläggsbrickor D03 (TAB. 2).
3. Montera mellanläggen D14, D03 och D02 i ett enda stycke. Montera mellanläggen D04, D03 och D02 på samma sätt.

Montering

4. Beräkna exakt mittpunkt för den slutgiltiga monteringen (fig. 3) för att fastställa fästpunkten för bas G03 på golvet.
5. Häng en blyvikt i en tråd vid punkten som precis har beräknats. Markera en lodrät linje på väggen för att fastställa trappans exakta mittpunkt (använd en av pappbitarna som finns i lådan).
6. Beräkna trappans mittpunkt baserat på trappans mått. T.ex. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$
7. Använd element G03 som referens för de 3 fästhålerna som ska göras på golvet med borr $\emptyset 14 \text{ mm}$.
8. Montera basen (G03, B17 och B46) enligt fig. 1.
9. Fäst basen (G03+B17+B46) definitivt på golvet med elementen B13 (fig. 1).
10. Skruva fast röret G02 på basen (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Sätt in mellanläggen (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Sätt in basövertäckningen D05 (fig. 4).
13. Sätt in det första trappsteget L02 i röret G02. Sätt sedan in ett mellanlägg (D04+D03+D02) och nästa trappsteg L02 och så vidare. Placera trappstegen omväxlande till höger och vänster för att fördela vikten jämnt (fig. 4).
14. När du har nått änden för rör G02, skruva fast element B47, skruva fast nästa rör G02 och fortsätta att montera trappan (fig. 4).
15. När du har nått rörets G02 ände, skruva fast element B46 och element G01 (skruva fast element G01). Kom ihåg att det ska sticka upp cirka 15 cm över trappans höjd. (fig. 5). Fortsätt att sätta i trappsteg med hjälp av element D01 som sitter i mellanlägget (D04+D03+D02) för de avslutande trappstegen L02 som inte har centererats på stängan G02.
16. Sätt till sist in trappavsats E02. Sätt in elementen B05, B04 och dra åt element B03 ordentligt, men trappstegen ska kunna vridas fortfarande (fig. 1).

Fästa trappavsatsen

17. Skruva fast element B74 i trappavsats E03 med hjälp av komponenterna B73, B72 och B78 i sekvensen som visas i fig. 6.
18. Sätt ihop elementen B76 på B74 med hjälp av komponenterna B71 och B75 utan att dra åt definitivt (fig. 6). Den övre B71 ska skruvas fast i B74 ned till 15 mm från anslaget.
19. För elementen B76 intill bjälklaget. Fastställ positionen och dra åt elementen B71 (efter att du har kontrollerat att trappan är exakt vertikal) tills punkterna A, B och C kommer i kontakt med golvet (fig. 7).
20. Borra med borr $\emptyset 14 \text{ mm}$ och fäst definitivt med hjälp av element B58 (fig. 6).
21. Blockera till sist element B73 (fig. 6).

Montering av räcket

22. Sprid ut trappstegen L02 i spiralform efter att du har valt rotationsriktningen (fig. 9). I detta läge kan du gå upp i trappan.
23. Sätt först in den långa förbindelse stolpen C03 (höjd 1 230 mm) mellan trappstegen L02. Börja från trappavsatsen E03. Upprätthåll härens riktning för element B53 mot trappans mitt och så att elementets utbuktning är vänd mot räckets insida.
24. Sätt sedan in alla de längsta förbindelsestolparna C03 (höjd 1 230 mm) mellan trappavsatserna L02. Dra endast åt det nedre elementet B02 för varje trappsteg (fig. 1).
25. Kontrollera att alla stolparna C03 som har monterats är vertikala. Var mycket uppmärksam under detta moment eftersom det är mycket känsligt för att monteringen ska lyckas.
26. Dra åt element B03 definitivt (fig. 9).
27. Dra åt det övre elementet B02 definitivt på trappstegen (fig. 2).
28. Kontrollera återigen att stolparna C03 är vertikala och justera dem eventuellt genom att upprepa föregående moment som beskrivs i punkterna 25, 26 och 27.
29. Fastställ fästpunkten för element F01 på golvet vid den första stolpen C03 (höjd 1 230 mm). Kontrollera att

- den är exakt vertikal, ta bort pelaren och borra med borrh \varnothing 8 mm. Använd element B11, B12 och B02 (fig. 1).
30. Placera den första stolpen C03 (höjd 1 230 mm) tillsammans med element F07 efter att du har kapat den 35 mm. Dra åt element F07 definitivt på pelare C03 med komponenterna B02.
31. Värm ledstång A02 tills den kan böjas:
- 1) Lägg ledstången på locket till trälådan.
 - 2) Värm långsamt med en cirkelformad rörelse som aldrig ska avstannas.
 - 3) Vänd ledstången uppochned och upprepa momentet (fig. 10).
32. Placera ledstången A02 på stolparna C03 (använd handskar). Fäst den på den första pelaren C03 ovan till med elementen B54 och B55 (efter att den har borrats med borrh \varnothing 5 mm) i dess nedre del innan den svalnar (fig. 9).
33. Kapa den större delen av ledstången A02 som blir över för att underlätta monteringen.
34. Borra ledstången A02 vid hålen som finns på alla elementen B53 och fäst med elementen B54 och B55.
35. Sätt sedan in i rask följd de övriga stolparna C03 i trappstegen L02 (för trappa av typ \varnothing 120 cm endast en mellanpelare, höjd 1 135 mm. För trappor av typ \varnothing 140 cm och \varnothing 160 cm två mellanpelare, höjd 1 100 och höjd 1 170 mm). Dra åt elementen B02, var noga med att de är vertikala och fäst dem i ledstången A02 med elementen B54 och B55.
36. Kapa av ledstången A02 definitivt vid trappans första stolpe C03.
37. Sätt in element A03 i ledstång A02 (ta bort gradningar från kapningen). Använd lim X01 efter att ledstångens A02 ände har värmts upp (fig. 1).
38. Dra åt elementen B02, D32 och D33 definitivt med hjälp av del C36.
39. Avsluta monteringen av räckets genom att sätta in elementen B82 i den nedre delen av stolparna C03 (fig. 1).

Montering av balustraden

40. Skruva fast stolpe C04 på element G01 som sticker ut ur trappavsats E03 (fig. 1).
41. Fäst element B16 på pelare C04 med hjälp av element B02 (fig. 1).
42. Fäst elementen F01 med komponenterna B07, B06 och B23 i hålen som finns på trappavsatsen E03, se fig. 1.
43. Placera de kortaste stolparna C03 (höjd 975 mm) i elementen F01 och dra åt element B02. Kapa en stolpe C03 (höjd 1 100 mm) med 95 mm och använd den i hålet med element D32 och D33 på trappavsatsen E03.
44. Fäst ledstången A18 med hjälp av elementen B54 och B55 (fig. 1).
45. Foga samman räckets avslutande del med det lilla balustradpartiet på trappavsatsen E03. Använd därtill avsett skarvstycke som har erhållits vid monteringen av element A20, A03, C92 och B08 (fig. 11). Rengör det kapade partiet på ledstången A02 och värm änden. Fäst pluggarna A03 på skarven som har erhållits (efter att det kapade partiet har rengjorts och änden på ledstången A02 har värmts upp) med hjälp av lim X01 och fäst definitivt med skruvarna C87 (fig. 11).

Slutmontering

46. För att styva upp stegen ytterligare vid mellanpunkterna, fäst elementen F09 på väggen och koppla ihop dem med stolparna C03 med hjälp av elementen F08. Borra med borrh \varnothing 8 mm och använd element B85, B86, B11 och B12 (fig. 13).
47. Limma planstegen H01 på trappstegen L02 med hjälp av element B96 (fig. 1).
48. Limma planstegen H03 och H04 på trappavsatsen E03 med hjälp av element B96 (fig. 1).

När monteringen är klar ber vi dig skicka oss eventuella förslag genom att besöka vår hemsida:
www.pixima.it

Norsk

Pakk ut alle elementene før du starter å montere trappen. Legg dem på et sted hvor det er god plass, og kontrollere at du har alle elementene (TAB. 1: A = Kode, B = Antall).

Det følger med en DVD, som du bør se på før du begynner å montere trappen.

Forhåndsmontering

1. Sett bøssingene D32 i trinnene L02 med ringmutteren D33, og skru til for hånd. Sett komponentene C13 og B02 i bøssingene D32 (fig. 2) og vri stiftehullet mot midten av trappen.
2. Mål nøyaktig takhøyden slik at du vet hvor mange avstandsstykker D03 du trenger (TAB: 2).
3. Sett sammen avstandsstykkene (D14, D03 og D02)) til ett stykke. Sett sammen avstandsholderne (D04, D03 og D02) på samme måte.

Montering

4. For å finne punktet hvor du skal feste sokkelen G03 på gulvet, må du beregne nøyaktig midten på trappens endepunkt (fig. 3).
5. Slipp en loddssnor ned fra punktet du nettopp har funnet, lag en loddrett strek på veggen ved hjelp av en av kartongene som følger med i innpakningen for å merke av trappens eksakte midtpunkt.
6. Beregn midten på trappen ut fra trappemålet. F. eks.: $\emptyset 140 = (140:2) + 2.5 \text{ cm} = 72.5 \text{ cm}$
7. Bruk elementet G03 som referanse for de 3 festehullene i gulvet som du lager med bor- \emptyset 14 mm.
8. Montere sokkelen (G03+B17+B46), som vist i fig. 1.
9. Fest sokkelen (G03+B17+B46) permanent til gulvet med elementene B13 (fig. 1).
10. Skru røret G02 på sokkelen (G03+B17+B46) (fig. 1).
11. Sett på avstandsholderne (D14+D03+D02) (fig. 4).
12. Sett på sokkeldekslet D05 (fig. 4).
13. Sett det første trinnet L02 på røret G02. Deretter setter du på, i rekkefølge, en avstandsholder (D04+D03+D02) og det neste trinnet L02, og så videre. Plassere trinnene vekselvis til høyre og til venstre, slik at vekten fordeles likt (fig. 4).
14. Når du har nådd toppen av røret G02 skrur du på elementet B47; deretter skrur du på det neste røret G02 og fortsetter å montere trappen (fig. 4).
15. Når du har nådd toppen av røret G02 skrur du på elementet B46 og elementet G01 (ta i betraktning at når du skrur på elementet G01 skal dette overskride trappelengden med ca. 15 cm). (fig. 5). Fortsett å sette på trinnene ved å bruke elementet D01 i avstandsholderen (D04+D03+D02) på de siste trinnene L02 som ikke er midtstilte på røret G02.
16. Til slutt setter du på trappeavsatsen E03. Sett på elementene B05, B04 og fest elementet B03 slik at du fremdeles kan dreie trinnene etterpå (fig. 1).

Hvordan du fester trappeavsatsen

17. Skru elementet B74 til trappeavsatsen E03 ved hjelp av komponentene B73, B72 og B78 i samme orden som vist på fig. 6.
18. Kople begge elementene B76 til B74 ved hjelp av komponentene B71 og B75, uten å feste dem permanent (fig. 6). Den øverste B71 skal skrues ned i B74 til 15 mm fra kanten.
19. Flytt elementene B76 bort til bjelkelaget. Bestem plasseringen og stram til elementene B71 (etter at du har kontrollert at trappen er loddrett) slik at punktene A, B og C står i kontakt med gulvet (fig. 7).
20. Bor hull med bor- \emptyset 14 mm og fest elementet B58 permanent (fig. 6).
21. Lås til slutt elementet B73 (fig. 6).

Montering av rekkverket

22. Velg rotasjonsretningen og bre trinnene L02 ut i vifteform (fig. 9). Nå kan du gå i trappen.
23. Begynn på trappeavsatsen E03 og sett i den første lange spilen C03 (H.1230 mm) som forbinder trinnene L02 med hverandre. La hullene i elementet B53 vende mot trappens midte, slik at forsenkningen i elementet vender mot innsiden av rekkverket.
24. Sett deretter i alle de lengste spilene C03 (H.1230 mm) som forbinder trinnene L02 med hverandre. Stram bare det nederste elementet B02 i hvert trinn (fig. 1).
25. Kontrollerer at alle spilene C03 du har satt på står loddrett. Vær veldig nøyaktig når du kontrollerer dette; det er meget viktig for at monteringen skal bli vellykket.
26. Stram elementet B03 permanent til (fig. 9).
27. Stram det øverste elementet B02 på trinnene permanent til (fig. 2).
28. Kontrollerer om igjen at spilene C03 står loddrett, rett dem eventuelt opp igjen på samme måte som beskrevet i punkt 25, 26, 27.
29. Finn festepunktet for elementet F01 på gulvet i samsvar med den første spilen C03 (H. 1230 mm). Etter at du har kontrollert at den står loddrett, fjerner du spilen og borer hull med bor- \emptyset 8 mm. Bruk elementene B11, B12

- og B02. 1).
30. Plassere den første spilen C03 (H. 1230 mm) sammen med elementet F07 etter at du har kuttet av 35 mm. Fastgjør elementet F07 permanent til spilen C03 ved hjelp av komponentene B02.
 31. Varm håndløperen A02 slik at den blir myk:
 - 1) legg håndløperen på lokket av trekassen,
 - 2) varm den langsomt opp med kontinuerlige, sirkulære bevegelser,
 - 3) snu håndløperen rundt og gjør det samme på den andre siden (fig. 10).
 32. Plassere håndløperen A02 på spilene C03 (bruk hansker). Lag hull i den nederst med bor-Ø 5 mm, før den blir kald igjen, og fest den øverst på den første spilen C03 med elementene B54 og B55 (fig. 9).
 33. Kutt av det meste av den overflødig delen av håndløperen A02, slik at den ikke er i veien for deg når du arbeider.
 34. Lag hull i håndløperen A02 i samsvar med hullene i alle elementene B53, og fest den med elementene B54 og B55
 35. Sett i rask rekkefølge de øvrige spilene C03 i trinnene L02 (trapp med Ø 120 cm skal bare ha én mellomliggende spile H. 1135 mm. Trapper med Ø 140 cm og Ø 160 cm skal ha to mellomliggende spiler H. 1100 og H. 1170 mm). Stram elementene B02, pass på at de er lodrette, og fest dem til håndløperen A02 ved hjelp av elementene B54 og B55.
 36. Skjær tilslutt håndløperen A02 nøyaktig til i samsvar med den første spilen C03 på trappen.
 37. Fest elementet A03 på håndløperen A02 (puss snittkanten jevn) med lim X01 etter at du har varmet opp kanten av håndløperen A02 (fig. 1)
 38. Fest elementene B02, D32 og D33 permanent ved hjelp av art. C36.
 39. Montere håndløperen ferdig ved å sette i elementene B82 nederst på spilene C03 (fig. 1).

Montering av verneskranken

40. Skru søylen C04 på elementet G01 som stikker ut fra trappeavsatsen E03 (fig. 1).
41. Fest elementet B16 på søylen C04 ved hjelp av elementet B02 (fig. 1).
42. Fest elementene F01 med komponentene B07, B06, B23 i hullene i trappeavsatsen E03 som vist i (fig. 1).
43. Sett de korteste spilene C03 (H. 975 mm) i elementene F01, og stram til elementet B02. I hullet med elementene D32 og D33 på trappeavsatsen E03, bruker du en spile C03 (H. 1100 mm) som du har kuttet 95 mm av.
44. Fest håndløperen A18 ved hjelp av elementene B54 og B55 (fig. 1).
45. Kople endestykket på rekkverket sammen med det korte stykket av verneskranken på trappeavsatsen E03, ved hjelp av koplingsstykket som du har laget ved å sette sammen elementene A20, A03, C92, B08 (fig. 11). Rengjør snittet på håndløperen A02 og varm opp endestykket, fest proppene A03 i koplingsstykket du har laget med lim X01 (etter at du har rengjort snittet og varmet endestykket på håndløperen A02), og skru permanent fast med skruene C87 (fig. 11).

Sluttmontering

46. For å stive opp trappen ytterligere i de mellomliggende punktene, fester du elementene F09 til veggen og føyer dem sammen med spilene C03 ved hjelp av elementene F08. Bore hull med bor-Ø 8 mm og bruk elementene B85, B86, B11 og B12 (fig. 13).
47. Lim fast inntrinnene H01 på trappetrinnene L02 ved hjelp av elementet B96 (fig. 1).
48. Lim fast inntrinnene H03 og H04 på trappeavsatsen E03 ved hjelp av elementet B96 (fig. 1).

Når du har gjort ferdig trappen vil vi sette pris på om du tar deg tid til å sende oss dine kommentarer når du besøker nettsiden vår: www.pixima.it

Suomi

Ennen asennuksen aloittamista pura kaikki osat laatikoistaan. Aseta ne näkyviin tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä (TAUL. 1: A = Koodi, B = Lukumäärä).

Toimituksen mukana löydät DVD-levyn, joka suositellaan katsomaan ennen asennuksen aloittamista.

Alustava asennus

1. Asenna holkit D32 askelmiin L02 rengasmutterin D33 avulla ja kiristä käsin. Aseta osat C13 ja B02 holkkeihin D32 (kuva 2) suunnatun ohjaustapin reikä portaiden keskiosaa kohden.
2. Mittaa huolellisesti korkeus lattiasta lattiaan, jotta voit laskea tarvittavien välilevyjien O3 määrän (TAUL. 2).
3. Asenna välikappaleet (D14, D03 ja D02) yhtenä kappaleena. Asenna samalla tavalla välikappaleet (D04, D03 ja D02).

Asennus

4. Määritä jalustan G03 kiinnityspiste lattialla laskemalla lopullisen sijoituspaikan tarkka keskipiste (kuva 3).
5. Laske luotilanka lattialle juuri löydetyn pisteen kohdalla, vedä kohtisuora viiva seinää kohti, jotta voit löytää portaiden tarkan keskipisteen käyttäen yhtä pahveista, joka on pakkauslaatikossa.
6. Laske portaiden keskipiste niiden mittojen mukaan. Esim. $\emptyset 140 \text{ cm} = (140:2) + 2,5 \text{ cm} = 72,5 \text{ cm}$
7. Kiinnitä osa G03 viitteeksi 3 kiinnitysreikää varten lattiansa, jotka tulee porata $\emptyset 14 \text{ mm:n}$ terällä.
8. Asenna jalusta (G03+B17+B46) kuvan 1 mukaisesti.
9. Suorita jalustan (G03+B17+B46) lopullinen kiinnitys lattiaan osien B13 avulla (kuva 1).
10. Ruuvaa putki (G02) jalustaan (G03+B17+B46) (kuva 1).
11. Aseta välikappaleet (D14+D03+D02) (kuva 4).
12. Aseta jalustan suojus D05 (kuva 4).
13. Aseta ensimmäinen askelma L02 putken G02. Sen jälkeen aseta järjestyksessä välikappale (D04+D03+D02) ja seuraava askelma L02 ja niin edelleen. Asettele askelmat vuorotellen oikealle ja vasemmalle, jotta paino jakaantuu tasaisesti (kuva 4).
14. Kun saavutat putken G02 ääripään, ruuvaa kiinni osa B47, sitten ruuvaa kiinni seuraava putki G02 ja jatka sen jälkeen portaiden kokoamista (kuva 4).
15. Kun saavutat seuraavan putken G02 ääripään, ruuvaa kiinni osa B46 ja osa G01 (ruuvaa osa G01 kiinni pitäen mielessä, että sen tulee ylittää portaiden korkeus noin 15 cm. (kuva 5). Jatka askelmien asettamista käyttäen osaa D01, joka on asetettu välikappaleeseen (D04+D03+D02) lopullisissa askelmissa L02, joita ei keskitetä pylvääseen G02.
16. Aseta viimeiseksi porrastasanne (E02). Aseta osat B05, B04 ja kiristä osa B03 riittävästi huomioiden, että askelmien tulee vielä kiertyä (kuva 1).

Porrastasanteen kiinnittäminen

17. Ruuvaa porrastasanteeseen E03 osa B74 käyttäen osia B73, B72 ja B78 järjestyksessä, joka osoitetaan kuvassa 6.
18. Yhdistä molemmat osat B76 osaan B74 osien B71 ja B75 avulla kiristämättä lopullisesti (kuva 6). Ylempi B71 tulee ruuvata osaan B74 noin 15 mm päähän rajoittimesta.
19. Aseta osat B76 välipohjan viereen. Määritä sijainti ja kiristä osat B71 (portaiden pystysuoruden tarkistamisen jälkeen), kunnes kohdat A, B ja C koskettavat lattiaa (kuva 7).
20. Suorita poraus terällä $\emptyset 14 \text{ mm}$ ja kiinnitä lopullisesti osan B58 avulla (kuva 6).
21. Lukitse viimeiseksi osa B73 (kuva 6).

Kaiteen asennus

22. Levitä askelmat L02 viuhkan muotoon kiertosuunnan valinnan jälkeen (kuva 9). Nyt voit nousta portaille.
23. Porrastasanteesta E03 aloittaen, aseta askelmia (L02) yhdistävä ensimmäinen pitkä pystypinna C03 (H.1230 mm) siten, että osan B53 reiät osoittavat kohti portaiden keskiosaa ja huolehtien siitä, että osan kolo jää kaiteen sisäpuolta kohti.
24. Aseta sitten kaikki askelmia L02 yhdistävät pidemmät pystypinnat C03 (H.1230 mm). Kiristä ainoastaan alempi osa B02 jokaisessa askelmassa (kuva 1).
25. Tarkista, että kaikki pystypinnat C03 on asetettu tarkasti pystysuoraan. Suorita tämä toimenpide huolellisesti, koska se on erittäin tärkeää hyvän asennustuloksen saamiseksi.
26. Suorita osan B03 lopullinen kiristys (kuva 9).
27. Kiristä lopullisesti askelmien ylempi osa B02 (kuva 2).
28. Tarkista uudelleen pinojen C03 pystysuoruus ja tarpeen mukaan korjaa asento toisten toimenpiteet, jota on kuvattu kohdissa 25, 26, 27.
29. Etsi osan F01 kiinnityspiste lattialla ensimmäisen pystypinnan C03 (H. 1230 mm) mukaan. Sen pystysuoruden tarkistamisen jälkeen, poista pylväs ja suorita poraus terällä $\emptyset 8 \text{ mm}$. Kiinnitä osat B11, B12 ja B02 (kuva 1).
30. Aseta ensimmäinen pystypinna C03 (H. 1230 mm) yhdessä osan F07 kanssa sen jälkeen, kun olet leikannut

- sitä 35 mm. Suorita osan F07 lopullinen kiristys pystypinnaan C03 osien B02 avulla.
31. Lämmitä käsijohdetta A02, jotta sitä voidaan muotoilla:
 - 1) aseta käsijohde puulaatikon kannelle,
 - 2) lämmitä hitaasti pyörivien liikkeiden avulla pysähtymättä koskaan,
 - 3) käännä käsijohde ja toista toimenpide (kuva 10).
 32. Aseta käsijohde A02 pystypinnoille C03 (käytä hansikkaita). Kiinnitä se ensimmäiseen pylvääseen C03 ylhäältä osien B54 ja B55 avulla sen jälkeen, kun olet porannut terällä Ø 5 mm sen alaosaan reiät ennen kuin se jäähtyy (kuva 9).
 33. Leikkaa suurin osa ylimääräisestä käsijohteesta A02 pois, jotta se ei haittaa työskentelyä.
 34. Poraa käsijohde A02 osissa B53 olevien reikien mukaan ja kiinnitä osien B54 ja B55 avulla.
 35. Työnnä nopeasti peräkkäin muut pystypinnat C03 askelmiin L02 (portaissa Ø 120 cm on vain yksi välipylväs H.1135 mm. Portaissa Ø 140 cm ja Ø 160 cm on kaksi välipylvästä H. 1100 ja H. 1170 mm). Kiristä osat B02 huolehtien, että ne ovat tarkasti pystysuorassa, ja kiinnitä käsijohde A02 osien B54 ja B55 avulla.
 36. Leikkaa käsijohde A02 lopullisesti portaiden ensimmäisen pystypinnan C03 mukaan.
 37. Aseta osa A03 käsijohteeseen A02 (poista mahdolliset leikkauksen jäämät) liiman X01 avulla sen jälkeen, kun olet lämmittänyt käsijohteen A02 ääripään (kuva 1).
 38. Kiristä lopullisesti osat B02, D32 ja D33 tuotteen C36 avulla.
 39. Kokoa kaide loppuun asettaen osat B82 pystypinnojen C03 alaosaan (kuva 1).

Reunakaiteen asennus


40. Asenna pylväs C04 osaan G01, joka työntyy ulos porrastasanteelta E02 (kuva 1).
41. Kiinnitä osa B16 pylvääseen C04 osan B02 avulla (kuva 1).
42. Kiinnitä osat F01 osien B07, B06, B23 avulla porrastasanteen E03 aukkoihin kuvan mukaisesti (kuva 1).
43. Aseta lyhyemmät pystypinnat C03 (H.975 mm.) osiin F01 ja kiristä osa B02. Porrastasanteen E03 reiässä, jossa on osat D32 ja D33, käytä pystypinnaa C03 (H. 1100 mm) leikaten sitä 95 mm.
44. Kiinnitä käsijohde A18 osien B54 ja B55 avulla (kuva 1).
45. Yhdistä kaiteen pääty porrastasanteella E03 olevaan pieneen reunakaiteeseen käyttäen asianmukaista yhdyskappaletta, joka on saatu asentamalla osat A20, A03, C92, B08 (kuva 11). Puhdista käsijohteen A02 leikkauspinta ja lämmitä sen ääripää, kiinnitä tapit A03 yhdyskappaleeseen (sen jälkeen, kun on puhdistettu leikkausjäämät ja lämmitetty käsijohteen A02 ääripää) liiman X01 avulla ja kiinnitä lopullisesti ruuveilla C87 (kuva 11).

Lopullinen asennus


46. Portaiden vahvistamiseksi välikohdissa, kiinnitä seinään osat F09 ja yhdistä ne pystypinnoihin C03 osien F08 avulla. Suorita poraus terällä Ø 8 mm ja käytä osat B85, B86, B11 ja B12 (kuva 13).
47. Liimaa astinpinnat H01 askelmiin L02 käyttäen osaa B96 (kuva 1).
48. Liimaa astinpinnat H03 ja H04 porrastasanteelle E03 käyttäen osaa B96 (kuva 1).

TAB 1


A	B		
	Ø 120 cm	Ø 140 cm	Ø 160 cm
A02	1	1	1
A03	6	6	6
A18	1	1	1
A20	1	1	1
B02	51	64	64
B03	1	1	1
B04	1	1	1
B05	1	1	1
B06	10	10	10
B07	9	9	9
B08	2	2	2
B11	10	10	10
B12	10	10	10
B13	3	3	3
B16	1	1	1
B17	1	1	1
B23	9	9	9
B46	2	2	2
B47	1	1	1
B54	36	50	50
B55	36	50	50
B58	2	2	2
B71	4	4	4
B72	6	6	6
B73	2	2	2
B74	2	2	2
B75	4	4	4
B76	2	2	2
B78	2	2	2
B82	26	39	39
B85	3	3	3
B86	3	3	3
B87	2	2	2
B96	1	1	1
C03	33	46	47
C04	1	1	1
C13	39	53	53
C36	1	1	1
C87	4	4	4
C92	2	2	2
D01	4	4	4
D02	13	13	13
D03	65	65	65
D04	12	12	12
D05	1	1	1
D14	1	1	1
D32	40	52	52
D33	40	52	52
E03	1	1	1
F01	9	11	11
F07	1	1	1
F08	4	6	6
F09	2	3	3
G01	1	1	1
G02	2	2	2
G03	1	1	1
H01	12	12	12
H03	1	1	1
H04	2	2	2
L02	12	12	12
X01	1	1	1

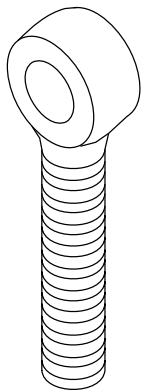

B74



B75




B07



B06




B23

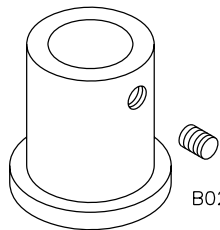


F01


B02




B71




B73




B72




B78



B12



B11



B16



B08



C92



C87




A20



B82




C13



B55




B54




B85




B86




B87




B13




B58

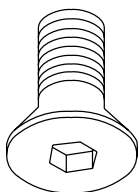

B17



B03



B04

Italiano

Per determinare la quantità necessaria dei dischi distanziatori D03 utilizzare la TAB. 2 (H = altezza, A = alzate).

Esempio: per un'altezza misurata da pavimento a pavimento di 298 cm con scala da 13 gradini occorre:

1. In corrispondenza dell'altezza (298 cm nella colonna H), leggere la quantità dei dischi distanziatori necessari (n° 50 dischi nella colonna A/13).
2. Distribuire i dischi distanziatori D03, in successione, tra gli elementi D14, D04 e D02 uno per volta, fino al loro esaurimento (sull'unico distanziatore D14 si possono inserire fino ad un massimo di 3 dischi D03; sui distanziatori D04 si possono inserire fino ad un massimo di 5 dischi D03).
3. Il risultato finale è di 3 dischi D03 tra D14 e D02, ancora 3 dischi D03 su un distanziatore a scelta tra D04 e D02 e di 4 dischi D03 tra D04 e D02 sugli undici distanziatori rimanenti.

English

To determine the number of spacer rings D03 required, refer to TAB 2 (H = height, A = rise).

Example: for a measured height of 298 cm from floor to floor and a staircase with 13 treads, the following is required:

1. Read the number of spacer rings required (50 rings in the column A/13) in correspondence with the height (column H 298 cm).
2. Distribute the spacer rings D03 one at a time in sequence between elements D14, D04 and D02 and D02 until they have all been used up (only for spacer D14 a maximum of 3 rings D03 can be inserted; on spacers D04 up to 5 spacer rings D03 can be inserted).
3. The final result is 3 rings D03 between D14 and D02, 3 more rings D03 on a spacer chosen between D04 and D02 and 4 rings D03 between D04 and D02 on the remaining 11 spacers.

Deutsch

Zur Bestimmung der Anzahl der Distanzringe D03 die TAB. 2 verwenden (H = Höhe, A = Steigungen).

Beispiel: bei einer gemessenen Geschosshöhe von 298 cm und einer Treppe mit 13 Stufen:

1. Bei der Höhe (298 cm, Spalte H) ablesen, wie viele Distanzringe notwendig sind (50 Ringe in der Spalte A/13).
2. Einen Distanzring D03 nach dem anderen zwischen den Elementen D14, D04 und D02 verteilen, bis sie aufgebraucht sind (nur auf das Distanzstück D14 können bis zu 3 Ringe D03 gelegt werden; auf die Distanzstücke D04 können bis zu 5 Ringe D03 gelegt werden).
3. Das Endergebnis sind 3 Ringe D03 zwischen D14 und D02, nochmals 3 Ringe D03 auf einem beliebigen Distanzstück (D04 oder D02) und 4 Ringe D03 zwischen D04 und D02 auf den übrigen elf Distanzringen.

Français

Pour déterminer la quantité nécessaire de disques entretoises D03, utiliser le TABLEAU 2 (H = hauteur, A = contremarches).

Exemple: pour une hauteur mesurée de sol à sol de 298 cm avec un escalier de 13 marches, sont nécessaires:

1. En face de la hauteur (298 cm, dans la colonnette H), lire la quantité des disques nécessaires (50 disques dans la colonnette A/13).
2. Répartir tous les disques entretoises D03 les uns après les autres entre les éléments D14, D04 et D02 (sur la seule entretoise D14, il est possible de mettre en place un maximum de 3 disques D03; sur les entretoises D04, il est possible de mettre en place un maximum de 5 disques D03).
3. Le résultat final est de 3 disques D03 entre D14 et D02, 3 disques D03 sur l'entretoise D04 ou D02 et de 4 disques D03 entre D04 et D02 sur les 11 entretoises restantes.

Español

Para determinar la cantidad necesaria de riostras D03, utilice la TAB. 2 (H = altura, A = contrahuellas).

Ejemplo: para una altura medida de pavimento a pavimento de 298 cm y una escalera con 13 peldaños, hay que proceder de la siguiente manera:

1. Donde se indica la altura de (298 cm, en la columna H), lea la cantidad de riostras necesarias (n.º 50 riostras en la columna A/13).
2. Distribuya las riostras D03 en sucesión y una a la vez entre los elementos D14, D04 y D02 hasta agotar las mismas (sólo en el distanciadador D14 se puede introducir un máximo de 3 riostras D03; en los distanciadadores D04 se pueden introducir hasta 5 riostras D03).
3. El resultado final es de 3 riostras D03 entre D14 y D02, otras 3 riostras D03 en un distanciadador a elegir entre D04 y D02 y 4 riostras D03 entre D04 y D02 en los once distanciadadores restantes.

Português

Para determinar a quantidade necessária dos discos separadores D03 utilizar a TAB. 2 (H = altura, A = espelhos).

Exemplo: para uma altura medida de pavimento a pavimento de 298 cm com uma escada de 13 degraus é necessário:

1. Em relação à altura (298 cm na coluna H), ler a quantidade dos discos separadores necessários, (50 discos na coluna A/13).
2. Distribuir os discos separadores D03, por ordem, entre os elementos D14, D04 e D02 um de cada vez, até acabarem (no separador D14 individual podem ser inseridos até um máximo de 3 discos D03; nos separadores D04 podem ser inseridos até um máximo de 5 discos D03).
3. O resultado final é de 3 discos D03 entre D14 e D02, ainda 3 discos D03 num separador à escolha entre D04 e D02 e de 4 discos D03 entre D04 e D02 nos restantes onze separadores.

Nederlands

Gebruik TAB. 2 om het benodigde aantal vulschijven te bepalen (H = hoogte, A = optrede).

Voorbeeld: voor een gemeten hoogte van vloer tot vloer van 298 cm met trap met 13 treden, moet men:

1. Bij de hoogte (298 cm in kolom H), het benodigde aantal vulschijven aflezen (50 schijven in kolom A/13).
2. Verdeel de vulschijven D03 achter elkaar en één voor één over de elementen D14, D04 en D02, totdat ze op zijn (op het element D14 kunnen maximaal 3 schijven D03 worden aangebracht; op de elementen D04 kunnen maximaal 5 schijven D03 worden aangebracht).
3. Het eindresultaat is 3 schijven D03 tussen D14 en D02, nog eens 3 schijven D03 op een vulstuk naar keuze tussen D04 of D02 en 4 schijven D03 tussen D04 en D02 op de elf resterende vulstukken.

Polski

Aby ustalić niezbędną ilość pierścieni dystansujących D03, wykorzystać TAB. 2 (H = wysokość, A = wzniosły).

Przykład: dla wysokości zmierzonej pomiędzy podłogami, wynoszącej 298 cm oraz schodów z 13 stopniami należy:

1. Obok wysokości (298 cm, w kolumnie H) odczytać ilość potrzebnych pierścieni dystansujących (50 pierścieni w kolumnie A/13).
2. Rozmieścić pierścienie dystansujące D03 pojedynczo pomiędzy elementami D14, D04 i D02, aż do wyczerpania (tylko na elemente dystansującym D14 można umieścić nawet 3 pierścienie D03; na elementach dystansujących D04 można umieścić maksymalnie 5 pierścieni D03)
3. Wynik końcowy to 3 pierścienie pomiędzy D14 i D02, kolejne 3 pierścienie D03 na elemencie dystansującym, do wyboru pomiędzy D04 i D02 oraz 4 pierścienie D03 pomiędzy D04 i D02, na jedenastu pozostałych elementach dystansujących.

Česky

K určení potřebného počtu distančních destiček D03 použijte TAB. 2 (H = výška, A = prostory mezi schody).

Příklad: v případě naměřené výšky od podlahy k podlaze 298 cm u schodiště se 13 schody je potřeba:

1. Podle výšky (298 cm ve sloupečku H) si přečtete potřebné množství distančních destiček (50 ks destiček ve sloupečku A/13).
2. Následně po jedné rozdělíte distanční destičky D03 mezi prvky D14, D04 a D02, až dokud vám nedojdou (na jedinou distanční podložku D14 je možné vložit maximálně 3 distanční destičky D03; na distanční podložky D04 je možné vložit maximálně 5 distančních destiček D03).
3. Konečný výsledek jsou 3 distanční destičky D03 mezi D14 a D02, pak 3 distanční destičky D03 na jedné distanční podložce dle výběru mezi D04 a D02 a 4 distanční destičky D03 mezi D04 a D02 na jedenácti zbývajících distančních podložkách.

Română

Pentru a calcula numărul necesar de discuri distanțiere din plastic D03, utilizați TABELUL 2 (H = înălțime, A = contratrepte).

Exemplu: pentru o înălțime măsurată de la podea la planșeu, de 298 cm și o scară cu 13 trepte:

1. În funcție de înălțime (298 cm, în coloana H), aveți cantitatea de discuri distanțiere necesare (50 discuri, în coloana A/13).
2. Distribuți discurile de plastic D03, unul câte unul, între elementele D14, D04 și D02, până la terminarea lor (numai pe tubul distanțier D14 pot fi introduse până la maxim 3 discuri D03; pe tuburile distanțiere D04 pot fi introduse până la maxim 5 discuri D03).
3. Rezultatul final este de 3 discuri D03 între D14 și D02, încă 3 discuri D03 pe un tub distanțier la alegere între D04 și D02, și de 4 discuri D03 între D04 și D02, pentru cele 11 tuburi distanțiere rămase.

Magyar

Ahhoz, hogy meghatározza a D03 távtartó korongok szükséges mennyiségét, használja a 2. TÁBLÁZATOT (H =magasság, A =lépcsőfok távolság).

Például: abban az esetben, amikor a két padlószint közötti távolság 298 cm és a lépcső 13 lépcsőfokból áll, akkor

1. A 298 cm magasság vonalában, a H oszlopban, le kell olvasnia a szükséges távtartó korongok mennyiségét (50 db az A/13-as oszlopban).
2. Oszla el egymás után a D03 távtartókat a D14, D04 és D02 elemek között egyenként, míg elfogynak (egyetlen D14 távtartóra fel lehet szerelni maximum 3 db D03 korongot; a D04 távtartóra fel lehet szerelni maximum 5 db D03 korongot).
3. A végeredmény 3 darab D03 korong a D14 és D02 között, még 3 darab D03 korong a kiválasztott távtartón a D04 és D02 között, és 4 darab D03 korong a D04 és D02 között a tizenegy maradék távtartón.

Русский

Для определения необходимого количества кольцевых прокладок D03 использовать ТАБЛ. 2 (H = высота, A = секции).

Пример: при высоте от пола до пола следующего этажа 298 см для лестницы с 13 ступенями необходимо:

1. В зависимости от высоты (298 см в колонке H) найти необходимое количество кольцевых прокладок (50 прокладок в колонке A/13).
2. Поместить все кольцевые прокладки D03 по одной между элементами D14, D04 и D02 (на одну распорку D14 можно надеть до 3 прокладок D03; на распорки D04 можно надеть до 5 прокладок D03).
3. В результате получается: 3 прокладки D03 между D14 и D02, 3 прокладки D03 на распорке D04 или D02 и 4 прокладки D03 между D04 и D02 на одиннадцати оставшихся распорках.

Ελληνικά

Για τον καθορισμό του αναγκαίου αριθμού δίσκων διάστασης D03 κάνετε χρήση του ΚΑΤ. 2 (H = ύψος, A = ανυψώσεις).

Παράδειγμα: για ύψος μέτρησης από το πάτωμα 298 cm και μια σκάλα με 13 σκαλοπάτια θα πρέπει:

1. Σε αντιστοιχία με το ύψος (298 cm, στην στήλη H), διαβάστε τον αριθμό των αναγκαίων δίσκων διάστασης, (αρ. 50, στην δοκό A/13).
2. Διανείμετε τους δίσκους D03, διαδοχικά, ανάμεσα στα στοιχεία D14, D04 και D02, ένα κάθε φορά, μέχρι να εξαντληθούν (στο μοναδικό διαστασιοποιητή D14 μπορούν να εισαχθούν μέχρι το μέγιστο 3 δίσκοι D03, στους διαστασιοποιητές D04 μπορούν να εισαχθούν το ανώτερο 5 δίσκοι D03).
3. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό των 3 δίσκων D03 ανάμεσα στο D14 και D02, ακόμα 3 δίσκοι D03 σε ένα διαστασιοποιητή επιλογής ανάμεσα στον D04 και D02 και 4 δίσκων D03 ανάμεσα από D04 και D02 στους υπολειπόμενους έντεκα διαστασιοποιητές.

Svenska

För att fastställa nödvändigt antal mellanläggsbrickor D03 hänvisas till TAB. 2 (H = höjd, A = steghöjd).

Exempel: ör en höjd uppmätt från golv till golv på 298 cm och en trappa med 13 trappsteg krävs:

1. Vid höjden 298 cm i kolumn H, läs antalet nödvändiga mellanläggsbrickor (50 st.) i kolumn A/13.
2. Placera mellanläggsbrickorna D03 i följd mellan element D14, D04 och D02 en åt gången tills de tar slut. På enkelt mellanlägg D14 kan max. 3 brickor D03 placeras, på mellanläggen D04 kan upp till max. 5 brickor D03 placeras).
3. Slutresultatet är 3 skivor D03 mellan D14 och D02, ytterligare 3 skivor D03 på någon av D04 och D02 och 4 skivor D03 mellan D04 och D02 på de återstående tolv mellanläggen.

Norsk

Se TAB. 2 (H = høyde, A = opptrinn), for å finne hvor mange avstandsstykker D03 du trenger.

Eksempel: for takhøyde 298 cm og trapp med 13 trinn må du:

1. Lese av høyden (298 cm i kolonne H), lese av hvor mange avstandsstykker du trenger (ant. 50 avstandsstykker i kolonne A/13).
2. Fordel avstandsstykkene D03 fortløpende, på elementene D14, D04 og D02, én om gangen, til du ikke har flere igjen (på den eneste avstandsholder D14 kan man legge inntil maks. 3 avstandsstykker D03; på avstandsholderne D04 kan man legge inntil maks. 5 avstandsstykker D03).
3. Sluttresultatet er 3 avstandsstykker D03 mellom D14 og D02, igjen 3 avstandsstykker D03 på en avstandsholder, valgfritt mellom D04 og D02, og 4 avstandsstykker D03 mellom D04 og D02 på de elleve resterende avstandsholderne.

Suomi

Jotta voit määrittellä tarvittavien välilevyjen (D03) lukumäärän, käytä Taulukkoa 2 (H = korkeus, A = nousut)

Esimerkki: jos lattiasta lattiaan mitattu korkeus on 298 cm ja käytössä on portaat 13 nousun kanssa, tulee:

1. Korkeutta (298 cm sarakkeessa H) vastaavasti, katso tarvittavien välilevyjen lukumäärä sarakkeesta A/13 (50 levyä tässä tapauksessa).
2. Jaa välilevyt D03 peräkkäin osien D14, D04 ja D02 väliin yksi kerrallaan, kunnes ne kaikki on jaettu (yhteen välikappaleeseen D14 voidaan asettaa korkeintaan 3 levyä D03; välikappaleisiin D04 voidaan asettaa enintään 5 välilevyä D03).
3. Lopputulokseksi saadaan 3 levyä D03 osien D14 ja D02 välillä, vielä 3 levyä D03 valitun välikappaleen D04 ja D02 välissä ja 4 levyä D03 osien D04 ja D02 välillä yhdessätoista jäljelle jääneessä välikappaleessa.

TAB 2

H	A=10	A=11
	D03	D03
210	0	
211	2	
212	4	
213	6	
214	8	
215	10	
216	12	
217	14	
218	16	
219	18	
220	20	
221	22	
222	24	
223	26	
224	28	
225	30	
226	32	
227	34	
228	36	
229	38	
230	40	
231	42	0
232	44	2
233	46	4
234	48	6
235	50	8
236		10
237	12	
238	14	
239	16	
240	18	
241	20	
242	22	
243	24	
244	26	
245	28	
246	30	
247	32	
248	34	
249	36	
250	38	
251	40	
252	42	
253	44	
254	46	
255	48	
256	50	
257	52	
258	54	

KIT		
H	A=12	A=13
	D03	D03
252	0	
253	2	
254	4	
255	6	
256	8	
257	10	
258	12	
259	14	
260	16	
261	18	
262	20	
263	22	
264	24	
265	26	
266	28	
267	30	
268	32	
269	34	
270	36	
271	38	
272	40	
273	42	0
274	44	2
275	46	4
276	48	6
277	50	8
278	52	10
279	54	12
280	56	14
281	58	16
282	60	18
283		20
284		22
285		24
286		26
287		28
288		30
289		32
290		34
291		36
292		38
293		40
294		42
295		44
296		46
297		48
298		50
299		52
300		54
301		56
302		58
303		60
304		62
305		64

H	A=14	A=15
	D03	D03
294	0	
295	2	
296	4	
297	6	
298	8	
299	10	
300	12	
301	14	
302	16	
303	18	
304	20	
305	22	
306	24	
307	26	
308	28	
309	30	
310	32	
311	34	
312	36	
313	38	
314	40	
315	42	0
316	44	2
317	46	4
318	48	6
319	50	8
320	52	10
321	54	12
322	56	14
323	58	16
324	60	18
325	62	20
326	64	22
327	66	24
328	68	26
329	70	28
330		30
331		32
332		34
333		36
334		38
335		40
336		42
337		44
338		46
339		48
340		50
341		52
342		54
343		56
344		58
345		60
346		62
347		64
348		66
349		68
350		70
351		72
352		74

H	A=16
	D03
336	0
337	2
338	4
339	6
340	8
341	10
342	12
343	14
344	16
345	18
346	20
347	22
348	24
349	26
350	28
351	30
352	32
353	34
354	36
355	38
356	40
357	42
358	44
359	46
360	48
361	50
362	52
363	54
364	56
365	58
366	60
367	62
368	64
369	66
370	68
371	70
372	72
373	74
374	76
375	78
376	80

FIG. 1

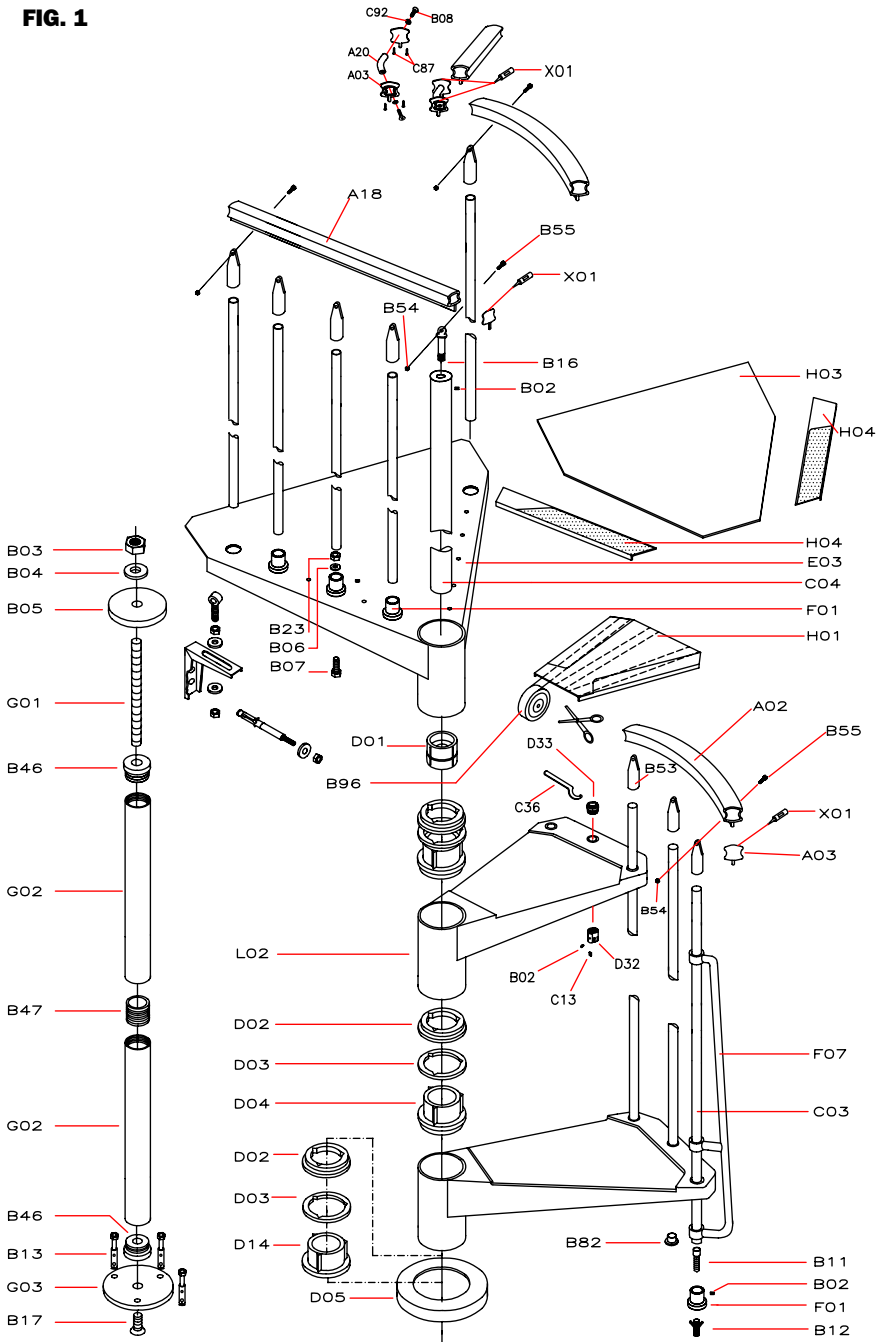


FIG. 2

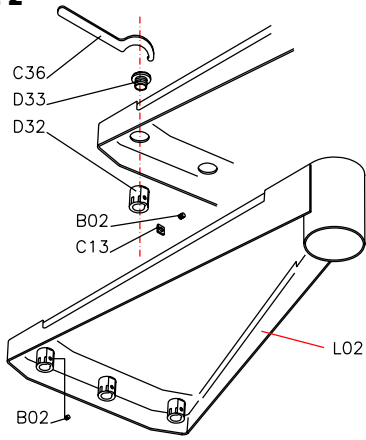


FIG. 4

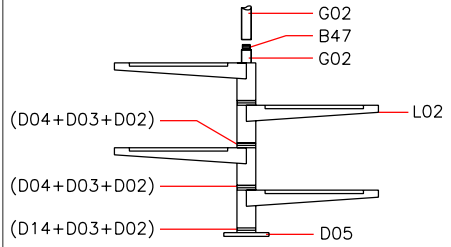


FIG. 3

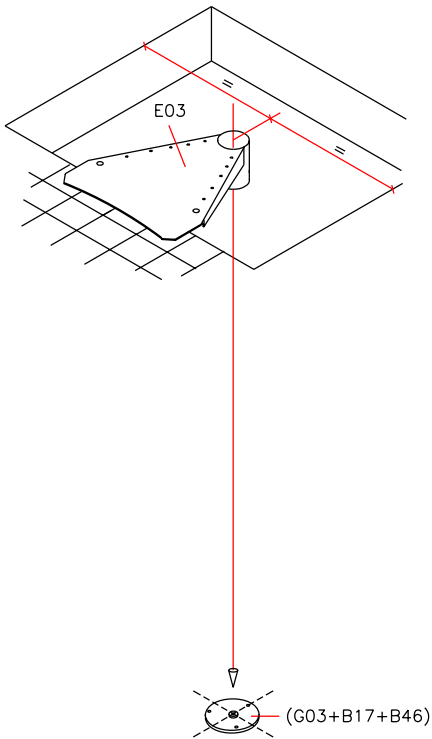


FIG. 5

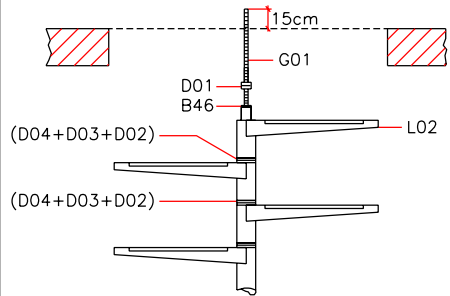


FIG. 6




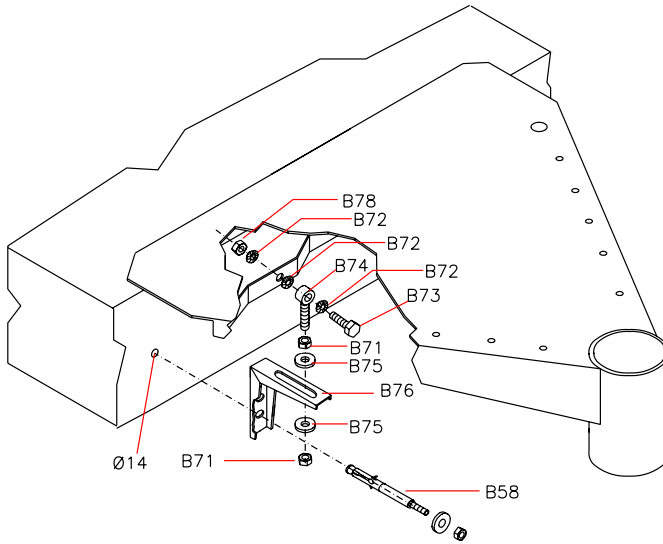


FIG. 7

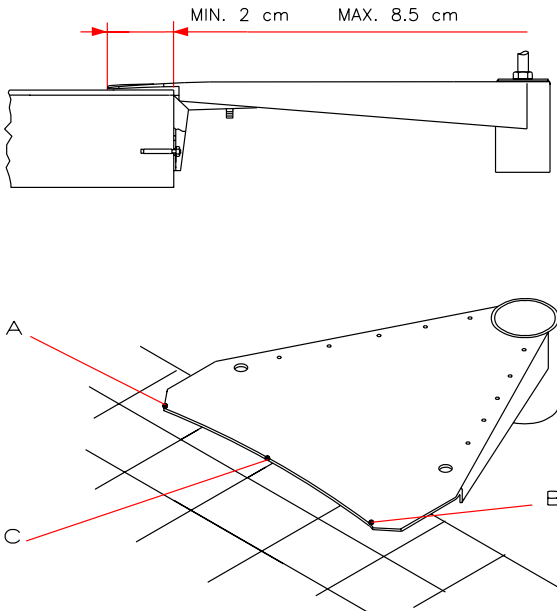


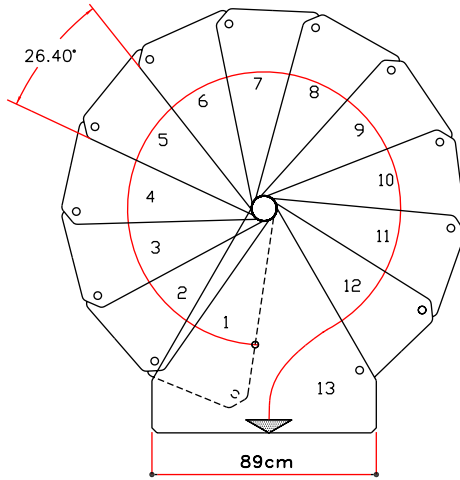

Ø160 cm

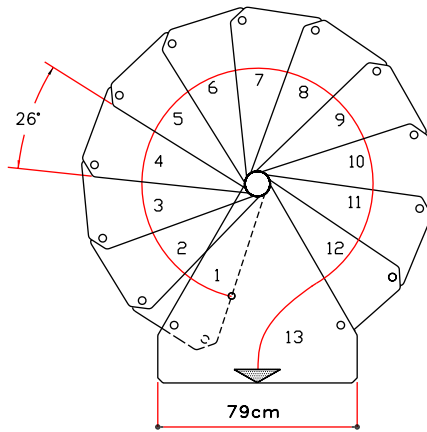

Ø140 cm

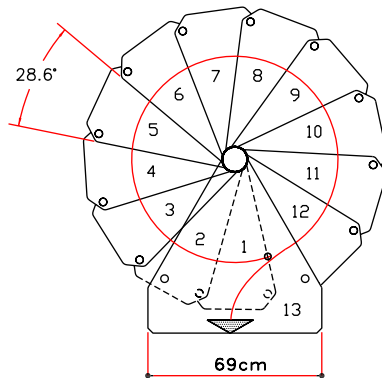

Ø120 cm

FIG. 9

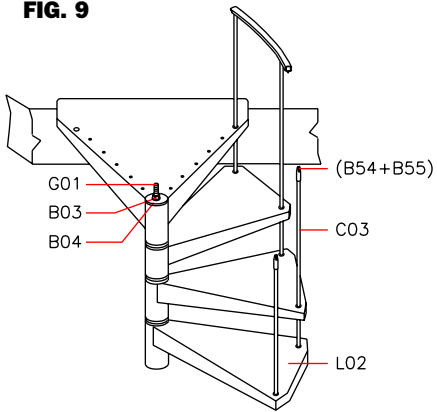


FIG. 10

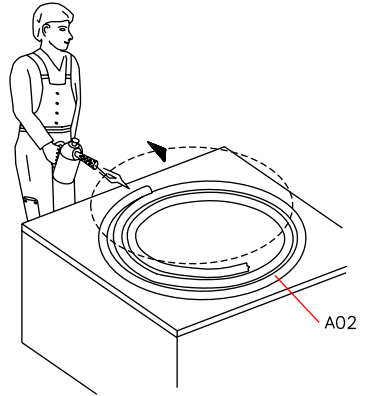


FIG. 11

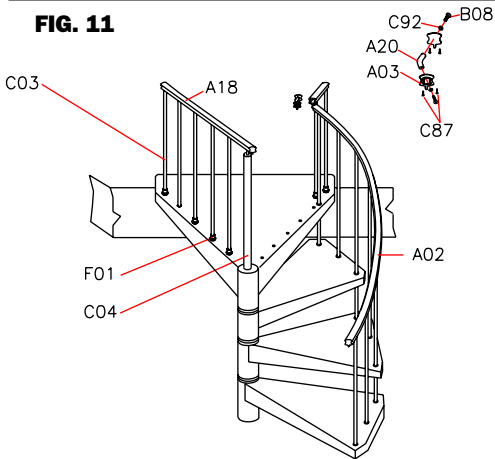


FIG. 12


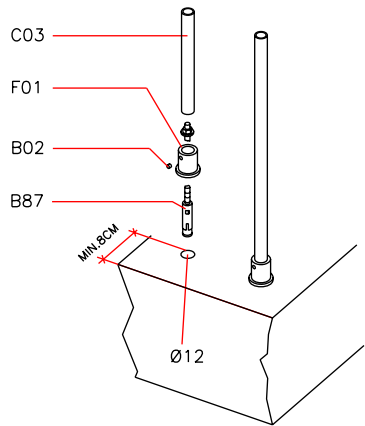



FIG. 13



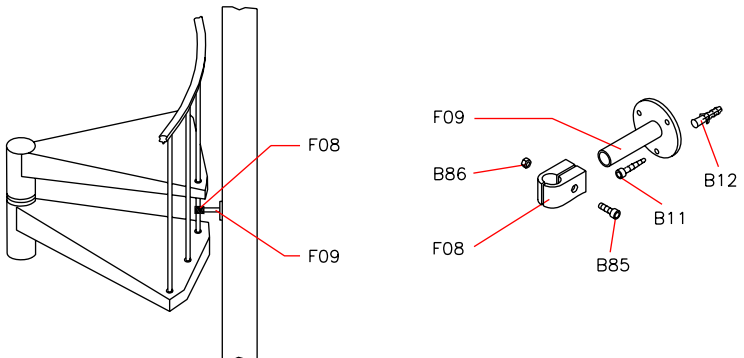

Italiano
English
Deutsch
Français
Español
Português
Nederlands
Polski
Česky
Română
Magyar
Русский
Ελληνικά
Svenska
Norsk
Suomi

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
PRODUCT DETAILS
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS
DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÝROBKU
DATELE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ТОВАРА
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRODUKT DETALJER
PRODUKTINFORMASJON
TIETOJA TUOTTEESTA

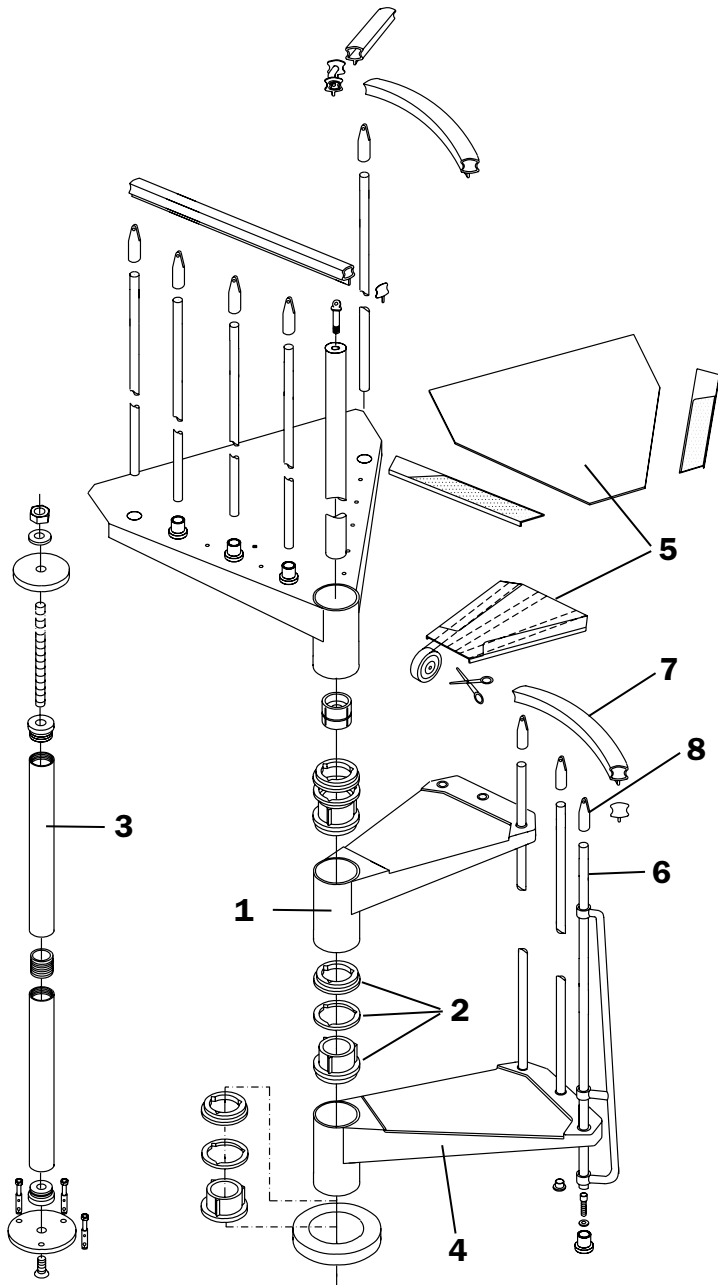

I)

dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **STEEL**

tipologia: scala a chiocciola a pianta tonda

materiali impiegati

STRUTTURA

descrizione

composta da distanziali **(1)** in metallo (saldati al gradino) e spessori **(2)** in plastica impilati e compressi sul palo **(3)** centrale modulare

materiali

distanziali: Fe 370

spessori: materiale plastico nylon

palo: Fe 370 zincato

finitura

distanziali: verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI

descrizione

gradini **(4)** in metallo circolari impilati sul palo **(3)** centrale corredati da un pannello **(5)** antiscivolo ed antiusura

materiali

gradini: lamiera Fe 370 spessore 25/10

pannello antiscivolo: polipropilene

finitura

gradini: verniciatura a forno con polveri epossidiche

RINGHIERA

descrizione

composta da colonnine **(6)** verticali in metallo fissate ai gradini **(4)** e da un corrimano **(7)** in PVC

materiali

colonnine: Fe 370

corrimano: PVC

fissaggi **(8)**: nylon

finitura

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA

pulire con panno morbido inumidito in acqua, privo di qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali abrasivi.

MANUTENZIONE

dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. la manutenzione straordinaria deve essere eseguita a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

evitare usi impropri e non consoni al prodotto. eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

GB)

product details

trade name: **STEEL**

type: spiral round plan staircase

used materials

STRUCTURE

description

composed by spacers **(1)** in metal (welded to the tread) and spacers **(2)** in plastic stacked and packed on the central modular pole **(3)**

materials

spacers: Fe 370

plastic spacers: nylon

pole: Fe 370 galvanized

finishing

spacers: oven varnishing with epoxy powders

TREADS

description

metal circular treads **(4)** stacked on the central pole **(3)** equipped by an antiskid and antiwear panel **(5)**

materials

treads: plate Fe 370 thickness 25/10

antiskid panel: polypropylene

finishing

treads: oven varnishing with epoxy powders

RAILING

description

composed by vertical metal balusters **(6)** fixed to the treads **(4)** and by a PVC handrail **(7)**

materials

balusters: Fe 370

handrail: PVC

fixings **(8)**: nylon

finishing

balusters: oven varnishing with epoxy powders

CLEANING

clean with a soft wet cloth, without any product containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE

about 12 months after the installation date, check the tightening of bolts on the various components. all non-routine maintenance procedures must be carried out in a strictly professional manner.

USE PRECAUTION

avoid any improper use that is not in accordance with the product. possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

D)

Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **STEEL**

Typologie: Spindeltreppe mit rundem Grundriss

verwendete Materialien

STRUKTUR

Beschreibung

bestehend aus Distanzhülsen **(1)** aus Metall (mit der Stufe verschweißt) und Distanzringen **(2)** aus Plastik um die Treppenspindel im Baukastensystem **(3)** herum gestapelt und komprimiert

Materialien

Distanzhülsen: Fe 370

Distanzringe: Nylon

Treppenspindel: Fe 370 verzinkt

Ausführung

Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

STUFEN

Beschreibung

runde Stufen **(4)** aus Metall mit rutschsicherem und abnutzungsschützendem Belag **(5)** um die Treppenspindel **(3)** herum gestapelt

Materialien

Stufen: Fe 370 blech 25/10 stark

rutschsicherer Belag: Polypropylen

Ausführung

Stufen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

GELÄNDER

Beschreibung

bestehend aus auf den Stufen **(4)** befestigten, senkrechten Stäben **(6)** aus Metall und aus einem PVC-Handlauf **(7)**

Materialien

Geländerstäbe: Fe 370

Handlauf: PVC

Befestigungsteile **(8)**: Nylon

Ausführung

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

REINIGUNG

mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG

ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der einzelnen Schrauben überprüfen. die außerordentliche wartung muss nach allen regeln der Kunst ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemässe Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

F)

données d'identification du produit

denomination commerciale: **STEEL**

typologie: escalier en colimaçon à plan rond

matériaux utilisés

STRUCTURE

description

composé de entretoises **(1)** en métal (soudées à la marche) et cales **(2)** en plastique empilées et comprimées sur le pylône **(3)** modulaire central

matériaux

entretoises: Fe 370

cales: nylon

pylône: Fe 370 galvanisé

finition

cales: vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES

description

marches **(4)** en métal circulaires empilées sur le pylône **(3)** central équipées d'un panneau **(5)** antidérapant et antiusure

matériaux

marches: tôle Fe 370 epaisseur 25/10

panneau antidérapant: polypropylène

finition

marches: vernissage à chaud avec poudres époxy

GARDE-CORPS

description

composé de colonnettes **(6)** verticales en métal fixées aux marches **(4)** et d'une main courante **(7)** en PVC

matériaux

colonnettes: Fe 370

main courante: PVC

fixations **(8)**: nylon

finition

colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE

nettoyer avec un chiffon souple humidifié à l'eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives.

ENTRETIEN

après environ 12 mois de la date d'installation, contrôler le serrage de la visserie et des différents éléments. l'entretien extraordinaire doit être exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

éviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. d'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.

E)

datos de identificación del producto

denominación comercial: **STEEL**

tipo: escalera de caracol de planta redonda

materiales empleados

ESTRUCTURA

descripción

compuesta por distanciadores **(1)** de metal (soldados al escalón) y espaciadores **(2)** de plástico enfilados y comprimidos en la columna **(3)** central modular

materiales

distanciadores: Fe 370

espaciadores: nylon

columna central: Fe 370 galvanizado

acabado

distanciadores: barnizado en horno con polvos epoxídicos

PELDAÑOS

descripción

peldaños **(4)** de metal circulares enfilados en la columna **(3)** central y dotados de un panel **(5)** antideslizante y antidesgaste

materiales

peldaños: chapa Fe 370 grosor 25/10

panel antideslizante: polipropileno

acabado

peldaños: barnizado en horno con polvos epoxídicos

BARANDILLA

descripción

compuesta por barrotes **(6)** verticales de metal fijados a los peldaños **(4)** y por un pasamanos **(7)** de PVC

materiales

barrotes: Fe 370

pasamanos: PVC

fijaciones **(8)**: nylon

acabado

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA

limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin ningún producto que contenga disolventes o materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO

transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario debe ser efectuado como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO

evitar usos impropios y no conformes con el producto. eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

P)

dados de identificação do produto

denominação comercial: **STEEL**

tipo: escada em caracol de planta redonda

materiais empregados

ESTRUTURA

descrição

constituída por separadores **(1)** de metal (soldados no degrau) e anilhas separadoras **(2)** de plástico empilhados e comprimidos no poste **(3)** central modular

materiais

separadores: Fe 370

anilhas separadoras: matéria plástica nylon

poste: Fe 370 zincado

acabamento

separadores: pintura no forno com pós de epóxi

DEGRAUS

descrição

degraus **(4)** de metal circulares empilhados no poste **(3)** central, equipados com painel **(5)** anti-derrapante e resistente ao desgaste

materiais

degraus: chapa Fe 370 anilha 25/10

painel anti-derrapante: polipropileno.

acabamento

degraus: pintura no forno com pós de epóxi

BALAÚSTRE

descrição

constituída por colunas **(6)** verticais de metal fixas nos degraus **(4)** e por um corrimão **(7)** em PVC

materiais

colunas: Fe 370

corrimão: PVC

fixadores **(8)**: nylon

acabamento

colunas: pintura no forno com pós de epóxi

LIMPEZA

limpar com um pano macio humedecido com água, sem qualquer produto com solventes ou materiais abrasivos.

MANUTENÇÃO

depois de aproximadamente 12 meses após a data de instalação, verifique se os parafusos e as porcas das várias peças estão apertados. a manutenção extraordinária deve ser perfeitamente realizada, em conformidade com os padrões vigentes.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

evitar utilizações incorrectas e não adequadas ao produto. eventuais alterações ou instalações que não estiverem de acordo com as instruções do fabricante podem invalidar as características de conformidade predefinidas do produto.

NL)

kenmerkende productgegevens

commerciële benaming: **STEEL**

typologie: spiltrap met rond grondvlak

gebruikte materialen

STRUCTUUR

beschrijving

bestaande uit stalen trededragers **(1)** (aan de treden vast gelast) en kunststof opbouwsegmenten **(2)** die stapelsgewijs en samengedrukt aan de modulaire binnenspil **(3)** zijn bevestigd

materialen

trededragers: Fe 370

opbouwsegmenten: nylon

spil: Fe 370 verzinkt

afwerking

trededragers: in oven uitgeharte epoxy-poeder coating

TREDEN

beschrijving

cirkelvormig opgestelde stalen treden **(4)** stapelsgewijs aan de binnenspil **(3)** bevestigd en voorzien van antislip en slijtvaste plaat **(5)**

materialen

treden: plaatstaal Fe 370 dikte 25/10

antislip plaat: van polypropyleen materiaal

afwerking

treden: in oven uitgeharte epoxy poedercoating

TRAPLEUNIG

beschrijving

bestaande uit verticale stalen tussenbaluster **(6)** die aan de treden zijn bevestigd **(4)** en een trapleuning **(7)** van PVC

materialen

spijlen: Fe 370

trapleuning: PVC

bevestigingsmateriaal **(8)**: nylon

afwerking

tussenbaluster: in oven uitgeharte epoxy poedercoating

REINIGEN

reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, vrij van enig product dat oplos- of schuurmiddelen bevat.

ONDERHOUD

controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum, of het schroefwerk van de verschillende onderdelen nog goed vastzit. buitengewoon onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de regels der kunst.

VOORZORGSMAATREGELEN

vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. eventuele handelingen of installaties die niet volgens de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

PL)

dane identyfikacyjne produktu

nazwa handlowa: **STEEL**

typ: schody kręte na planie kota

zastosowane materiały

KONSTRUKCJA

opis

złożone z metalowych (przyspawanych do stopnia) przekładek **(1)** oraz plastikowych podkładek regulacyjnych **(2)** ułożonych i zaciśniętych na centralnym słupie modułowym **(3)**

materiały

podkładki regulacyjne: stal typu Fe 370

podkładki regulacyjne: nylon

słup: stal ocynkowana typu Fe 370

wykończenie

podkładki regulacyjne: lakierowanie proszkowe

STOPNIE

opis

metalowe stopnie kręte **(4)** ułożone na centralnym palu **(3)** wyposażone w panel antypoślizgowy i zapobiegający zużyciu **(5)**

materiały

stopnie: blacha typu Fe 370 o grubości 25/10

panel antypoślizgowy: polipropylen

wykończenie

stopnie: lakierowanie proszkowe

PORĘCZ

opis

składa się z pionowych, metalowych tralek **(6)** przymocowanych do stopni **(4)** oraz z pochwyty **(7)** wykonanego z PCV

materiały

tralki: stal typu Fe 370

pochwyty: PCV

mocowania **(8)**: nylon

wykończenie

tralki: lakierowanie proszkowe

CZYSZCZENIE

czyścić miękką tkaniną zwilżoną wodą, bez użycia jakichkolwiek produktów zawierających rozpuszczalniki lub materiały ściernie.

KONSERWACJA

po około 12 miesiącach od daty zainstalowania, skontrolować dokręcenie części złącznych różnych elementów składowych. nadzwyczajne czynności konserwacyjne należy wykonać profesjonalnie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

unikaj nieprawidłowego użytkowania wyrobu, niezgodnego z jego przeznaczeniem. ewentualne naruszenia warunków gwarancji lub instalowanie niezgodne z instrukcją producenta mogą skutkować unieważnieniem założonych własności wyrobu.

CZ

identifikační údaje produktu

obchodní jméno: **STEEL**

typ: schodiště do spirály s kruhovým půdorysem

použité materiály

KONSTRUKCE

popis

skládá se z kovových distančních podložek **(1)** (přivařených ke schodu) a z mělohmotných podložení **(2)** navršených na sebe a přitlačených na centrální modulární sloupek **(3)**

materiály

distanční podložky: Fe 370

podložení: plastový nylonový materiál

sloupek: pozinkované Fe 370

povrchová úprava

distanční podložky: vypalovaný lak s epoxydovým práškem

SCHODY

popis

kovové schody **(4)** uspořádané do kruhu navršené na sobě na centrálním sloupku **(3)** a vybavené protiskluzovou deskou **(5)** s úpravou proti opotřebení materiály

schody: plech Fe 370 o tloušťce 25/10

protiskluzová deska: polypropylén

povrchová úprava

schody: vypalovaný lak s epoxydovým práškem

ZÁBRADLÍ

popis

skládá se ze svislých kovových sloupků **(6)** upevněných ke schodům **(4)** a z madla **(7)** z PVC

materiály

tyče: Fe 370

madlo: PVC

upevnění **(8)**: nylon

povrchová úprava

sloupky: vypalovaný lak s epoxydovým práškem

ČIŠTĚNÍ

čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vodě bez jakéhokoliv produktu obsahujícího rozpouštědla nebo abrazivní materiály.

ÚDRŽBA

po přibližně 12 měsících od data instalace zkontrolovat šroubové spojení různých součástí. mimořádná údržba musí být provedena dokonale.

OPATŘENÍ K POUŽITÍ

vyvarujte se nesprávného a nevhodného použití produktu. případná poškození nebo instalace, která neodpovídá pokynům výrobce, mohou poškodit stanovenou shodu produktu.

RO

datele de identificare a produsului

denumire comercială: **STEEL**

tipologie: scară elicoidală, cu formă rotundă în plan

materiale utilizate

STRUCTURA

descriere

compusă din distanțiere **(1)** din metal (sudate pe treaptă) și inele din plastic **(2)** fixate pe stâlpul central modular **(3)**

materiale

distanțiere: Fe 370

inele distanțiere: material plastic

stâlp central: Fe 370, zincat

finisaje

distanțiere: vopsire la cald cu pulberi epoxidice

TRETELE

descriere

trepte **(4)** circulare din metal, fixate pe stâlpul central **(3)**, acoperite cu un covor antiderapant și de protecție la uzură **(5)**

materiale

trepte: tablă Fe 370, grosime 25/10

covor antiderapant: polipropilenă

finisaje

trepte: vopsire la cald cu pulberi epoxidice

PARAPET

descriere

compus din coloane verticale din metal **(6)**, fixate pe trepte **(4)** și o mână curentă din PVC **(7)**

materiale

coloane: Fe 370

mână curentă: PVC

elemente de fixare **(8)**: plastic

finisaje

coloane: vopsire la cald cu pulberi epoxidice

CURĂȚARE

curățați cu o cârpă moale umezită cu apă; nu utilizați produse care conțin solvenți sau pulberi abrazive.

ÎNȚREȚINERE

după aproximativ 12 luni de la data instalării, controlați cuplul de strângere al șuruburilor care unesc diversele elemente. Întreținerea excepțională trebuie efectuată conform standardelor în vigoare.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

evitați utilizarea improprie și necorespunzătoare a produsului. eventualele intervenții sau instalări care nu corespund cu instrucțiunile producătorului ar putea anula datele de conformitate prestabilite pentru produs.

HU)

termék azonosító adatai

kereskedelmi név: **STEEL**

tipológia: kerek lépcsőfokokból álló csigalépcső

alkalmazott alapanyagok

SZERKEZET

leírás

áll fém távtartókból **(1)** (lépcsőfokhoz hegesztve) és műanyag betétekből **(2)** egymásra helyezve és nyomva a központimoduláris rúdra **(3)**

alapanyagok

távtartók: Fe 370

betétek: nylon műanyag alapanyag

rúd: Fe 370 horganyzott

felületkezelés

távtartók: festés kemencében epoxidos porokkal

LÉPCSŐFOKOK

leírás

lépcsőfokok **(4)** kör alakú **(3)** felszerelve a központi rúdra egy csúszásmentes és kopásvédővel ellátott panellel **(5)**

alapanyagok

lépcsőfokok: Fe 370 lemez, vastagság: 25/10

csúszásmentes panel: polipropilén

felületkezelés

lépcsőfokok: festés kemencében epoxidos porokkal

KORLÁT

leírás

áll fém függőleges oszlopokból **(6)** amelyeket a lépcsőfokokhoz **(4)** rögzítettek, és egy műanyag korlátból **(7)**

alapanyagok

kis rudak: Fe 370

korlát: PVC

rögzítések **(8)**: nylon

felületkezelés

oszlopok: festés kemencében epoxidos porokkal

TISZTÍTÁS

tisztítás vízzel benedvesített kendővel, tilos oldószert tartalmazó anyagok vagy súrolószerek használatát.

KARBANTARTÁS

körülbelül 12 hónappal a beszerelés után ellenőrizni kell a különböző részek csavarjainak a tartását. a rendkívüli karbantartást az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

a terméket kizárólag a rendeltetésének megfelelően kell használni. esetleges rongálások, vagy a gyártó utasításainak nem megfelelő berendezés a termék stabilitását befolyásolhatja.

RU)

идентификационные данные товара

коммерческое название: **STEEL**

тип: винтовая лестница с круглым основанием

используемые материалы

КАРКАС

описание

каркас состоит из металлических распорок **(1)** (припаянных к ступеньке) и пластиковых прокладок **(2)**, которые устанавливаются и сжимаются на центральной модульной опоре **(3)**

материалы

распорки: Fe 370

прокладки: пластичный материал полиамидная смола

опора: Fe 370, оцинкованная

отделка

распорки: окрашены методом порошкового напыления эпоксидным порошком

СТУПЕНИ

описание

круговые металлические ступени **(4)** устанавливаются на центральную опору **(3)**, оборудованы износостойкой антискользящей панелью **(5)**

материалы

ступени: листовая сталь Fe 370 толщина 25/10

антискользящая панель: полипропилен

отделка

ступени: окрашены методом порошкового напыления эпоксидным порошком

ПЕРИЛА

описание

перила состоят из вертикальных металлических столбиков **(6)**, которые крепятся к ступеням **(4)**, и поручня **(7)** из поливинилхлорида

материалы

столбики: Fe 370

поручень: поливинилхлорид

крепления **(8)**: полиамидная смола

отделка

столбики: окрашены методом порошкового напыления эпоксидным порошком

УБОРКА

протирайте влажной тряпкой, смоченной в воде. Не добавляйте в воду моющие средства, содержащие растворители или абразивные вещества!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

через 12 месяцев со дня установки проверить плотность затяжки винтовых соединений на разных деталях. внеплановое тех. обслуживание должно выполняться по правилам мастерства.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

не допускать ненадлежащего использования, не соответствующего типу продукции. случайные повреждения или монтаж, выполненный не по инструкциям производителя, могут привести к несоответствию продукции установленным требованиям

GR)

αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος

εμπορική επωνυμία: **STEEL**

τύπος: ανεμόσκαλα στρογγυλού πέλματος

υλικά χρήσης

ΔΟΜΗ

περιγραφή

αποτελείται από διαστασιοποιητές **(1)** μεταλλικούς (συγκολλημένους στο σκαλοπάτι) σε πάχος **(2)** πλαστικούς και ενσωματωμένους στην δοκό **(3)** κεντρικό αρθρωτό

υλικά

διαστασιοποιητές: Fe 370

πάχους: υλικό πλαστικό νηλον

δοκός: Fe 370 γαλβανισμένος

φινίρισμα

διαστασιοποιητές: βαφή σε φούρνο με εποξειδικούς κονιορτούς

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

περιγραφή

σκαλοπάτια **(4)** μεταλλικά κυκλικά περασμένα στη δοκό **(3)** κεντρικά εξοπλισμένα με πάνελ **(5)** αντιολισθητικό και ενάντια στην φθορά

υλικά

σκαλοπάτια λαμαρίνα Fe 370 πάχος 25/10

αντιολισθητικό πάνελ: πολυπροπυλενίου

φινίρισμα

σκαλοπάτια: βαφή σε φούρνο με εποξειδικούς κονιορτούς

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

περιγραφή

αποτελείται από δοκούς **(6)** κάθετους μεταλλικούς στερεωμένους στα σκαλοπάτια **(4)** και από μια κουπαστή **(7)** από PVC

υλικά

δοκοί: Fe 370

κουπαστή: PVC

σταθεροποιητές **(8)**: νηλον

φινίρισμα

δοκοί: βαφή σε φούρνο με εποξειδικούς κονιορτούς

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

καθαρίστε με ένα απαλό υγρό πανί, χωρίς χρήση οποιοδήποτε διαλυτικού ή διαβρωτικού προϊόντος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

μετά από περίπου 12 μήνες από την εγκατάσταση, ελέγξτε την σταθερότητα των βιδών και των διαφόρων εξαρτημάτων. η έκτακτη συντήρηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

αποφύγετε την ακατάλληλη και ανάρμωση χρήση του προϊόντος. ενδεχόμενες μετατροπές ή εγκαταστάσεις που δεν συμβαδίζουν με τις οδηγίες του κατασκευαστή μπορούν να επηρεάσουν τις προκαθορισμένες προδιαγραφές του προϊόντος.

S)

produktens identifieringsdata

kommersiell benämning: **STEEL**

typ: spiraltrappa med rund planritning

konstruktionsmaterial

STRUKTUR

beskrivning

bestående av mellanlägg **(1)** av metall (svetsade på trappsteget) och distanshållare **(2)** av plast som staplas och pressas samman på den centrala modulstolpen **(3)**

material

mellanlägg: Fe 370

distanshållare: nylonplastmaterial

stolpe: Fe 370 förzinkad

ytbehandling

mellanlägg: ugnslackerade med epoxipulver

TRAPPSTEG

beskrivning

runda trappsteg **(4)** av metall som staplas på central stolpe **(3)**, försedda med en halksäker och slitagebeständig panel

material

trappsteg: plåt Fe 370 tjocklek 25/10

halksäker panel: polypropylen

ytbehandling

trappsteg: ugnslackerade med epoxipulver

RÄCKE

beskrivning

bestående av vertikala stolpar **(6)** av metall som sitter fast på trappstegen **(4)** och en ledstång **(7)** av PVC

material

stolpar: Fe 370

ledstång: PVC

fästånordningar **(8)**: nylon

ytbehandling

stolpar: ugnslackerade med epoxipulver

RENGÖRING

rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten. använd inget produkt som innehåller lösningsmedel eller slirande material.

UNDERHÅLL

kontrollera åtdragningen av skruvar och bultar för de olika delarna 12 månader efter installationsdatumet. det extra underhållet ska utföras på ett yrkesmannamässigt sätt.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

undvik att använda produkten på ett olämpligt sätt. eventuell mixtring eller installation som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar kan leda till att överensstämmelsekraven som har fastställts för produkten inte längre gäller.

NO)

produktinformasjon

produktnavn: **STEEL**

karakteristikk: spiraltrapp med sirkulært plan

produksjonsmaterialer

STRUKTUR

beskrivelse

sammensatt av avstandsholdere **(1)** i metall (sveiset til trappetrinnet) og avstandsstykker **(2)** i plast, stablet lagvis og komprimert på modulens midtstolpe **(3)**

materialer

avstandsholdere: Fe 370

avstandsstykker: plastmateriale nylon

stolpe: Fe 370 galvanisert

finish

avstandsholdere: ovnslakkert med epoksy pulver

TRAPPETRINN

beskrivelse

sirkulære trappetrinn **(4)** i metall, stablet lagvis på midtstolpen **(3)**, forsynt med sklissikkert og slitfast beleg **(5)**

materialer

trappetrinn: metallplate Fe 370, tykkelse 25/10

sklissikkert beleg: polypropylen

finish

trappetrinn: ovnslakkert med epoksy pulver

REKKVERK

beskrivelse

sammensatt av loddrette spiler i metall **(6)** som er festet i trappetrinnene **(4)**, og av en håndløper **(7)** i PVC

materialer

spiler: Fe 370

håndløper: PVC

fester **(8)**: nylon

finish

spiler: ovnslakkert med epoksy pulver

RENGJØRING

rengjøres med en myk klut fuktet i vann, uten løsningsmidler eller annet som kan lage riper.

VEDLIKEHOLD

kontrollere, etter ca. 12 måneder fra installasjonen, at skruene i de forskjellige komponentene er korrekt strammet. ekstraordinært vedlikehold må utføres korrekt.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

unggå ukriktig og uegnet bruk av produktet. eventuelle endringer eller innstillinger som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger vil kunne medføre at de forhåndsdefinerte produktkonformitetene blir ugyldiggjort.

FIN)

tuotteen tunnistetiedot

kauppanimi: **STEEL**

tyyppi: pyöreä kierreporras

käytetyt materiaalit

RAKENNE

kuvaus

koostuu metallisista (askelmaan hitsatuista) välilevyistä **(1)** ja muovisista välilevyistä **(2)**, jotka kasataan ja painetaan modulaariseen keskipylvääseen **(3)**

materiaalit

välilevyt: Fe 370

muoviset välilevyt: nailonmuovi

pylväs: sinkitty Fe 370

viimeistely

välilevyt: maalaus uunissa epoksijauheilla

ASKELMAT

kuvaus

metalliset kiertyvät askelmat **(4)** pinottu keskipylvääseen **(3)** ja varustettu liukastumista ja kulumista estävällä paneelilla **(5)**

materiaalit

askelmat: levy Fe 370 paksuus 25/10

liukastumista estävä paneeli polypropeeni

viimeistely

askelmat: maalaus uunissa epoksijauheilla

KAIDE

kuvaus

koostuu askelmiin **(4)** kiinnitetyistä metallisista pystypinoista **(6)** sekä PVC:stä valmistetusta käsijohteesta **(7)**

materiaalit

pystypinnat: Fe 370

käsijohde: PVC

kiinnikkeet **(8)**: nailon

viimeistely

pystypinnat: maalaus uunissa epoksijauheilla

PUHDISTUS

puhdista pehmeällä, veteen kostutetulla rievulla, joka ei sisällä liuotusaineita tai hankaavia aineita.

HUOLTO

noin 12 kuukauden kuluttua asennuksesta tarkista eri osien ruuvien ja muttereiden kireys. erityiset huoltotoimenpiteet tulee suorittaa ammattitaidolla.

KÄYTÖN VAROTOIMET

vältä tuotteen sopimatonta käyttöä. Mahdolliset väärinkäytökset tai asennukset, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita, voivat aiheuttaa sen, että tuote ei vastaa sen ilmoitettuja ominaisuuksia.



ST

D.U.M
04/2010



Pixima by Fontanot
Albini & Fontanot S.p.A.
Via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.25
info@pixima.it
www.pixima.it

cod. 065850000